Traduit de Néerlandais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

DOG RUNNER

Manuel d'utilisation

REVOLUTION PRO



Attention : Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions lors du montage.

1. DESSIN D'ENSEMBLE

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

3. LISTE DE CONTRÔLE D'ASSEMBLAGE

4. ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

6. FONCTIONNEMENT DU MONITEUR

7. APERÇU DÉTAILLÉ

8. LISTE DES PIÈCES

DESSIN D'ENSEMBLE

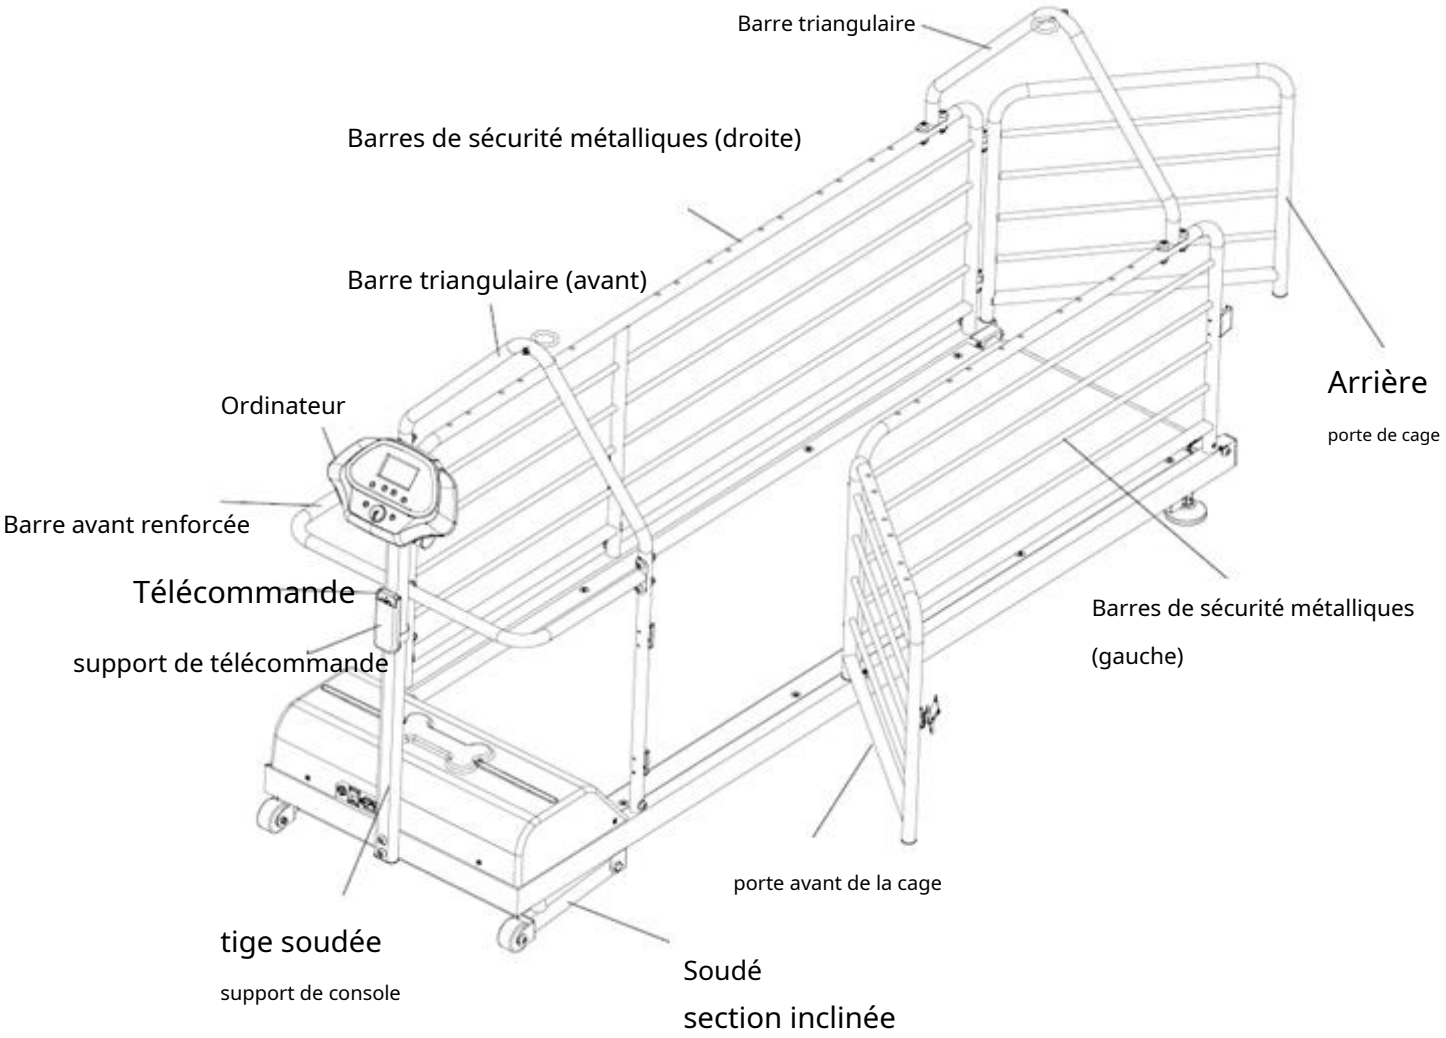

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PRINCIPALES

Avant d'utiliser ce tapis roulant, des précautions élémentaires doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

● Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le tapis roulant afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.

préserver et protéger l'appareil


- N’utilisez pas ce produit à l’extérieur, à proximité de piscines ou dans des endroits humides.
- Installez et utilisez le tapis roulant sur une surface stable et plane. Prévoyez un dégagement d'1 mètre de chaque côté et de 2 mètres à l'arrière. Assurez-vous qu'aucun obstacle (murs, meubles, surfaces dures, etc.) ne se trouve à proximité du tapis roulant. Placez un tapis de protection sous le tapis roulant afin de protéger la surface. Avant chaque utilisation, inspectez le tapis roulant et vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées.
- Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez toujours le tapis roulant immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le déplacer.
- Ne réglez pas le tapis roulant lorsque le chien se trouve dessus.
- Tenez le cordon d'alimentation éloigné de la chaleur et des arêtes vives.
- N’utilisez jamais ce tapis roulant si son cordon d’alimentation ou sa prise est endommagé, s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est endommagé, s’il est tombé ou s’il a été en contact avec de l’eau. Dans ces cas, le tapis roulant doit être inspecté par un technicien de maintenance qualifié.

- Ne modifiez pas le tapis roulant et n'essayez pas d'en effectuer vous-même la maintenance ; confiez l'entretien à un technicien qualifié. Contactez le revendeur agréé le plus proche.
- Branchez ce tapis roulant uniquement à une prise de courant correctement mise à la terre. Un branchement incorrect du cordon d'alimentation peut provoquer une électrocution. En cas de doute sur la mise à la terre du tapis roulant, contactez un électricien ou un technicien qualifié. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le tapis roulant. Si elle ne correspond pas à la prise murale, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.
- N’utilisez pas le tapis roulant dans les lieux où des aérosols sont utilisés ou où de l’oxygène est administré. Ces substances présentent un risque de brûlures et d’explosion.
- N’utilisez pas le tapis roulant si l’utilisateur dépasse 130 kg. Il s’agit du poids maximal nominal de l’utilisateur.
- Veillez à toujours garder le tapis roulant propre et sec.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit suffisamment long et ne se coince pas sous le tapis roulant lorsqu'il monte et descend.
- Ne laissez pas le tapis roulant sans surveillance lorsqu'il est branché et allumé. Après l'avoir éteint, attendez qu'il soit complètement arrêté et de niveau avant de le quitter des yeux. Pour le débrancher, mettez tous les boutons sur la position STOP ou OFF et débranchez le cordon d'alimentation.

LISTE DE CONTRÔLE D'ASSEMBLAGE


Non.	Description	Nombre
UN	Cadre	1
B	Pince triangulaire (avant)	1
C	Barre avant renforcée	1
D	tige soudée support de console	1
E	Métal barres de sécurité (droite)	1
F	Métal barres de sécurité (à gauche) + porte avant de la cage	1
G	porte arrière de la cage	1
H	Barre triangulaire	1
je	Panneau d'ordinateur	1

Non.	Description	Nombre
un	Vis hexagonale	6
b	Vis hexagonale	12
c	Vis hexagonale	3
d	rondelle incurvée	13
e	Écrou Nylock	13
f	clé Allen	1
g	Clé	1
h	Tournevis	1
je	huile de silicone	1
j	Clé de sécurité	1
k	Télécommande	1
l	Cordon d'alimentation	1
m	Vis Phillips autoperceuse arrondie	2
n	support de télécommande	1

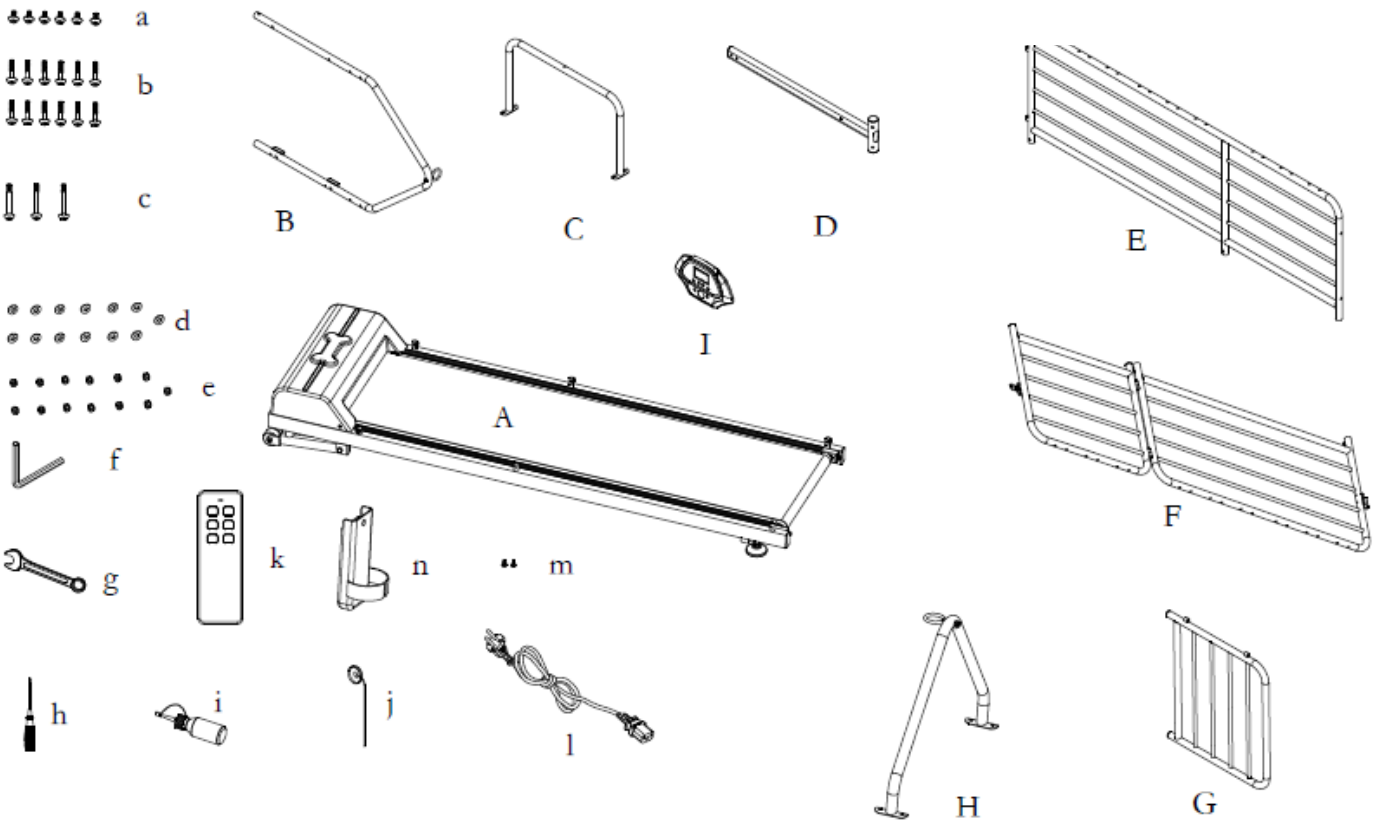


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Étape 1.

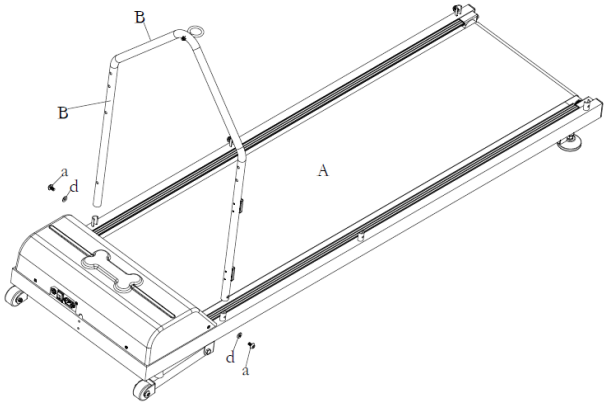


Fixez la barre triangulaire avant (B) au cadre (A) mais sans la serrer, vissez fermement la barre triangulaire (ensemble avant) (B) en place avec la vis hexagonale (a) et la rondelle incurvée (d) comme indiqué sur l'image de gauche.

Étape 2.

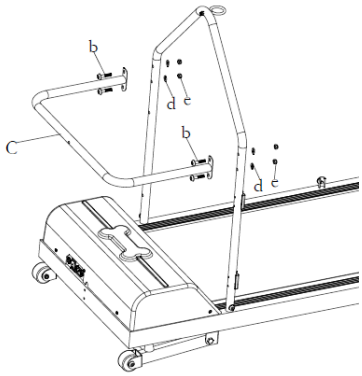

Fixez la barre avant renforcée (C) mais sans la serrer, vissez-la fermement en place avec la vis hexagonale, la rondelle incurvée et l'écrou Nylock (b, d, e) comme indiqué sur l'image de gauche.


Étape 3.

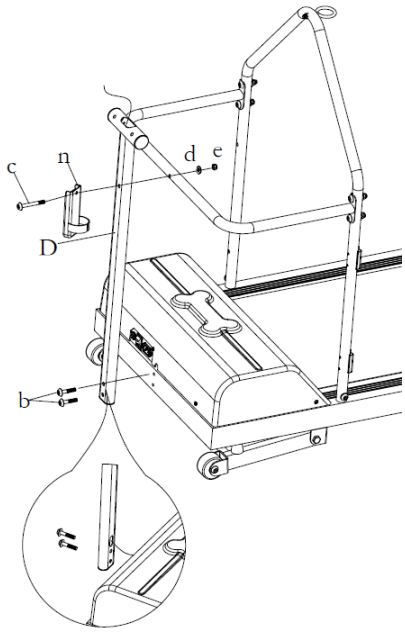


1. Commencez par faire passer les câbles de la télécommande par le bas de la barre de console (D) et tirez-les vers le haut. Utilisez les vis hexagonales (b) pour fixer solidement la barre de console (D) au cadre.
2. Fixez les montants (n, c) au cadre de base et serrez-les avec les
vis hexagonales (a), rondelles (b) et vis hexagonales bombées (c).
3. Assemblez tous les éléments et fixez la bande Velcro à la télécommande.

Important : Ne serrez pas encore les vis.

Étape 4.

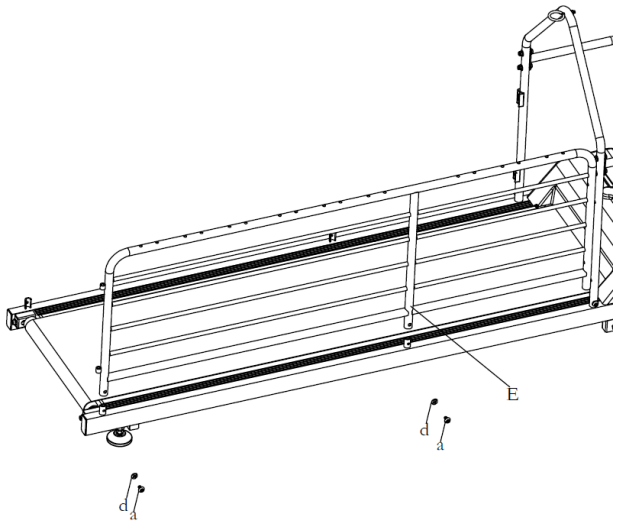


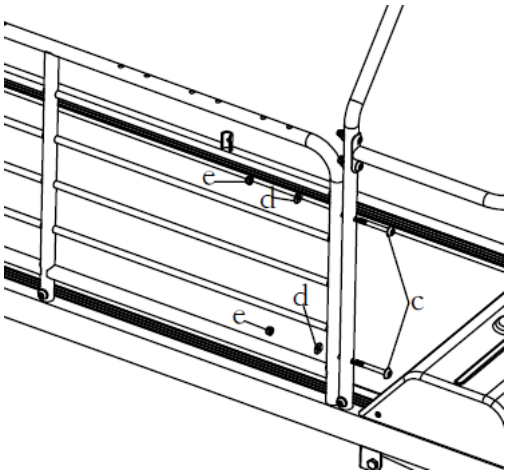

1. Fixez les barres de sécurité appropriées (E) au cadre, et fixez avec le vis hexagonaleet la courbe rondelle(a, d) comme on le voit sur le image à gauche.
2. Fixez la barre triangulaire avant (B) aux barres de sécurité droites (E) avec la vis hexagonale, la rondelle incurvée et l'écrou Nylock (c, d, e) comme indiqué sur l'image de gauche.


Remarque : Ne serrez pas encore les vis.

Étape 5.

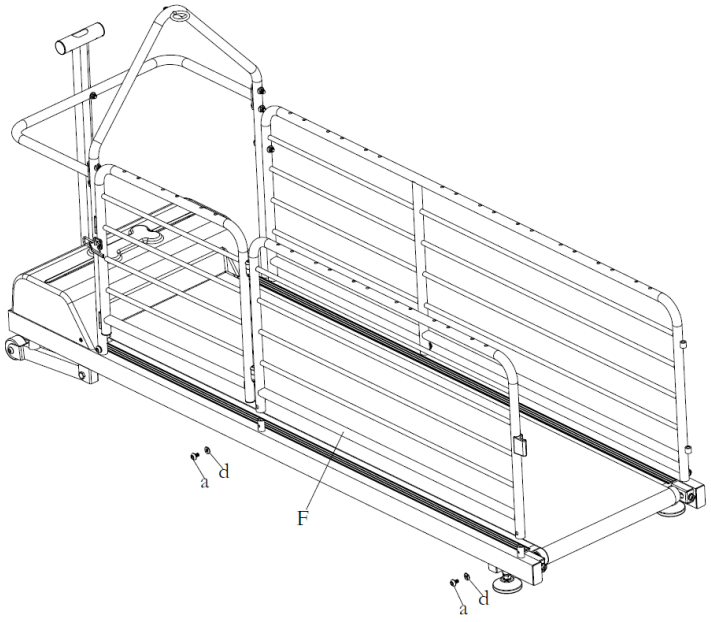


Fixez le métal barres de sécurité (à gauche) + la porte avant de la cage (F) au cadre avec la vis hexagonale et la rondelle incurvée (a, d) comme indiqué sur l'image de gauche.
Remarque : Ne serrez pas encore les vis.

Étape 6.

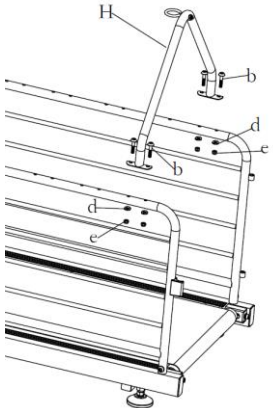

Fixez la barre triangulaire avant (H) aux barres de sécurité métalliques avec le vis hexagonale, rondelle incurvée et écrou Nylock (b, d, e) comme indiqué sur l'image de gauche.
Remarque : Ne serrez pas encore les vis.


Étape 7.

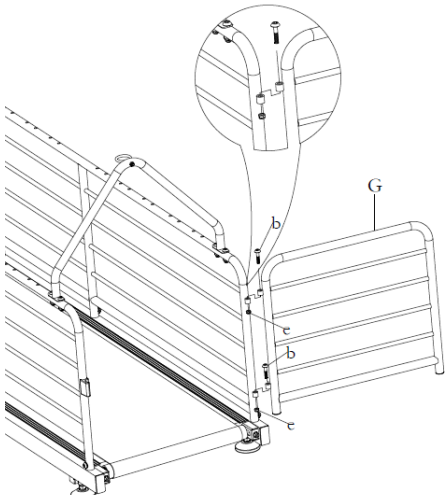

Fixez la porte arrière de la cage (G) aux barres de sécurité droites (E) avec la vis hexagonale et l'écrou Nylock (b, e) comme indiqué sur l'image de gauche.


Remarque : Ne serrez pas encore les vis.

Étape 8.

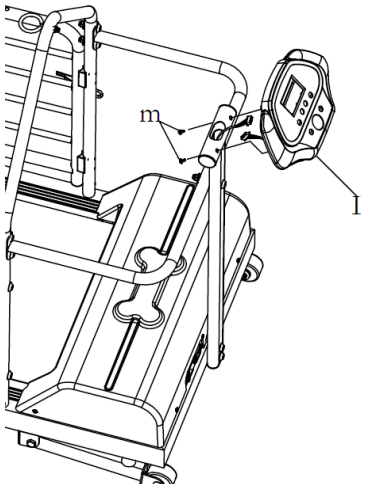


Connectez correctement les câbles de commande au panneau de l'ordinateur (I). Placez ensuite l'ordinateur (I) et fixez le cadre soudé de l'ordinateur à l'aide de la vis autotaraudeuse Phillips convexe (m) comme indiqué sur l'image de gauche.

Étape 9.

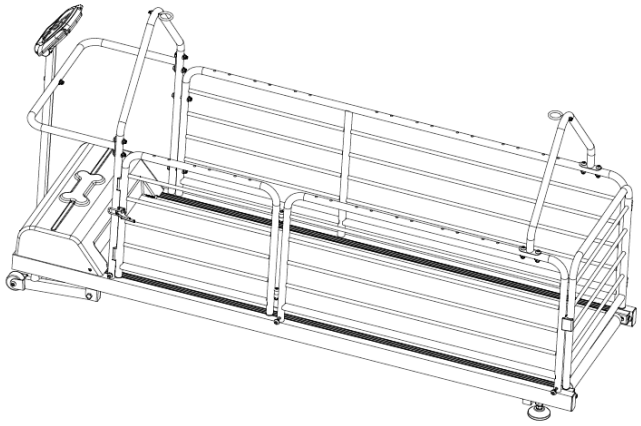

Serrez toutes les vis des étapes 1 à 7 comme indiqué sur l'image de gauche.

Étape 10.

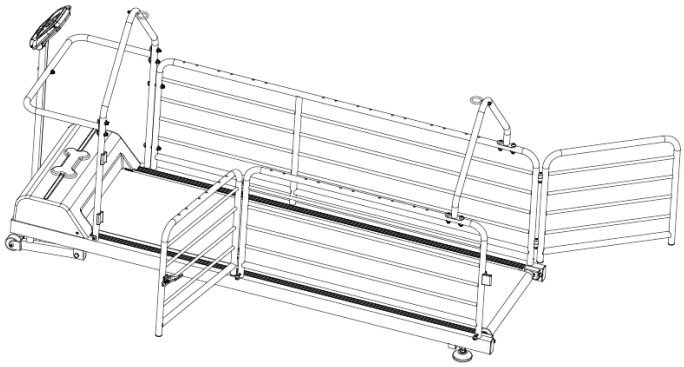

Maintenant que l'assemblage est terminé, les portes avant et arrière de la cage peuvent être ouvertes en option.

Pour ouvrir les portes, il faut les dégager légèrement de la pince en plastique. Pour les fermer, repoussez-les doucement dans la pince. Une fois la porte avant bien verrouillée, refermez la pince.

ENTRETIEN

Réglage du tapis roulant

Si le tapis roulant n'est pas centré, arrêtez-le et ajustez la vis hexagonale.

le capuchon arrière avec la clé Allen. Si la courroie du tapis roulant dévie vers la gauche, par exemple,

Tournez ensuite la vis hexagonale de gauche d'environ un quart de tour (dans le sens horaire). Si le tapis roulant à

Si l'alignement est décalé vers la droite, tournez la vis hexagonale de droite d'environ un quart de tour (dans le sens horaire). Réglez le

Remettez le tapis roulant en marche après le réglage. Si vous estimez que la courroie n'est pas encore correctement positionnée,

Répétez les étapes ci-dessus. N'utilisez pas le tapis roulant tant qu'il n'est pas centré.


(PS 1. Il est très important de faire ceci. Si la bande n'est pas centrée, assurez-vous de suivre le

(étapes décrites ci-dessus.)

(PS 2. Il est possible que le tapis roulant ne reste pas exactement au centre, mais qu'il dévie légèrement vers le centre.)

À gauche ou à droite. Cela dépend du poids de l'utilisateur et de la façon dont il tient la ceinture.

Utilisée. La ceinture n'a pas besoin d'être ajustée si elle ne frotte pas contre les bords.

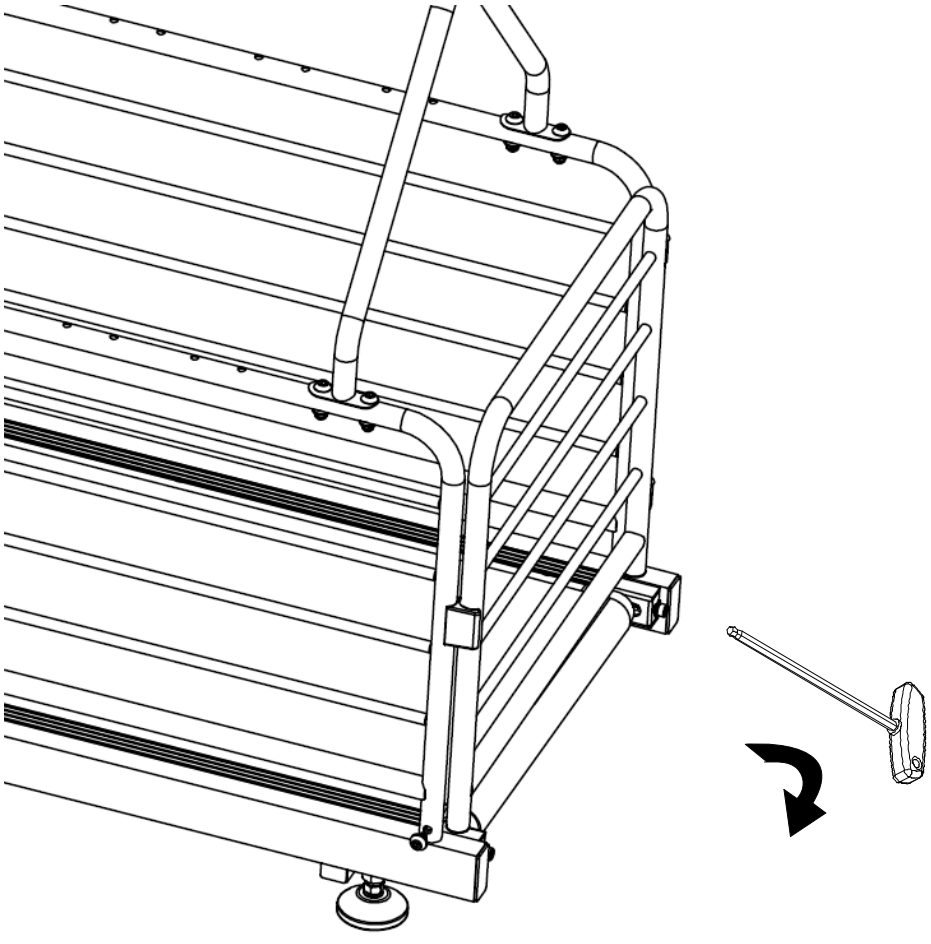



1. Instructions d'utilisation – Allumer l'écran -

Lorsque l'appareil est allumé sans brancher la clé de sécurité, toutes les données s'affichent sous la forme « - - - » et l'appareil émet un bip.

Après avoir inséré la clé de sécurité, « 1.0 » apparaît sur l'écran VITESSE, les autres écrans clignotent pendant 1 seconde et toutes les données sont réinitialisées à ZÉRO.

Pour allumer l'écran : sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton « DÉMARRER » en mode compte à rebours. 3 – 2 – 1 s'affiche à l'écran ; l'appareil émet un bip avant de démarrer le compte à rebours.

2. TOUCHES DE FONCTION :

ARRÊT/DÉMARRAGE :

Démarrage – Lorsque le tapis roulant est en mode veille, en mode programme ou en mode compte à rebours, appuyez sur le bouton STOP/START ; la vitesse s'affichera alors à l'écran. Le tapis roulant effectuera ensuite un compte à rebours de 3 secondes avant de démarrer.

Arrêt – Appuyez sur le bouton STOP/START lorsque le tapis roulant est en marche ; l'inclinaison revient à zéro, le tapis roulant s'arrête et l'appareil passe en mode veille. Toutes les données d'entraînement sont remises à zéro une fois l'appareil complètement arrêté.

Bouton PROGRAMME : En mode VEILLE, vous pouvez utiliser ce bouton pour basculer entre le mode manuel et les programmes préprogrammés P01 – P04.

Mode compte à rebours : « 30:00 » clignote sur l'écran TIME. Utilisez le bouton « SPEED +/- » pour régler la durée, de 5:00 à 99:00, par incréments de 1:00.

MODE – Ce bouton permet de régler la vitesse de 0,8 à 15 km/h.

À la fin de chaque programme, l'appareil s'éteint progressivement. « FIN » s'affiche sur l'écran TEMPS, l'inclinaison est remise à zéro, l'écran clignote et l'appareil émet un bip pendant 10 secondes. Les données sont remises à zéro et l'appareil retourne en mode veille.

Tableau des programmes :

Les 4 programmes préprogrammés P01 à P04 ont été configurés comme suit. Chaque programme préprogrammé comporte 10 composantes différentes, chacune associée à une séance d'entraînement avec vitesse et inclinaison ajustées, comme illustré ci-dessous.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P01	Vitesse	4	6	8	10	12	12	10	8	6	4
	Pente	0	1	3	5	1	1	3	3	1	0
P02	Vitesse	6	8	10	12	14	14	12	10	8	6
	Pente	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1
P03	Vitesse	8	10	12	14	15	15	14	12	10	8
	Pente	0	1	2	2	0	0	2	2	1	0
P04	Vitesse	Programme personnalisable – le programme peut être défini par vous-même.									
	Pente	et la vitesse et la pente sont préservées.									

Bouton VITESSE +/- : Une fois l'appareil allumé, utilisez ce bouton pour régler la vitesse par incréments de 0,1 km/h. La vitesse augmente ou diminue automatiquement lorsque ce bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 2 secondes.

Bouton PENTE +/- : Une fois l'appareil allumé, utilisez ce bouton pour régler l'inclinaison par incréments de 1 %. L'inclinaison est automatiquement augmentée ou diminuée lorsque ce bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 2 secondes.

3. PROGRAMMES PERSONNALISABLES

Appuyez sur le bouton Programme pour accéder au programme P04 (programme personnel), puis maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Après le bip, vous entrez en mode de réglage. L'écran d'inclinaison et de vitesse clignote et la valeur actuelle s'affiche sur l'écran Heure. Appuyez sur le bouton Inclinence ou Vitesse pour ajuster l'inclinaison ou la vitesse. Une fois les paramètres réglés, maintenez le bouton Programme enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer les réglages (Vitesse maximale réglable : 15 km/h).

4. Instructions de la console :

4.1 Description de l'écran d'ordinateur :

4.2 Fonctions de l'écran :

Vitesse : Affiche la vitesse d'entraînement actuelle :

Temps : Affiche le temps de fonctionnement en mode manuel ou le temps de compte à rebours en mode compte à rebours. Distance :

Affiche la distance totale en mode manuel ou programmé, ou le temps de compte à rebours en mode compte à rebours.

Distance de décompte en mode boucle.

Calories : Affiche le nombre total de calories brûlées pendant l'entraînement.


Mode manuel et programme, ou décompte des calories en mode marche.

Inclinaison : affiche l'inclinaison actuelle pendant l'entraînement.


Écran	Gamme
TEMPS	**En mode entraînement : 0:00 à 99:59 (minutes:secondes). En mode configuration : 5:00 à 99:00 (minutes:secondes), réglage par incréments d'une minute.**
DISTANCE	**En mode entraînement : 0:00-99:99 (km)** **En mode de réglage : 1-99 (km), réglage par incréments de 1 km**
CALORIES	**En mode entraînement : 0-999 (cal)** **En mode de réglage : 20-990, réglage par incréments de 10 cal.**
VITESSE	**Vitesse minimale : 0,8 km/h ; vitesse maximale : 18,0 km/h, par incréments de 0,1 km/h.** **S'affiche immédiatement après la mise en marche de l'appareil.**
PENTE	**0-15 %, ajustement par paliers de 1 %.**

5. Utilisation de la télécommande

Instructions : Approchez la télécommande de l'appareil correspondant et appuyez sur le bout - appuyez jusqu'à ce que la LED s'allume 3 fois
Le voyant clignote pour indiquer que les deux appareils ont été correctement appariés. En cas d'échec de l'appairage, le voyant clignote plus longtemps.

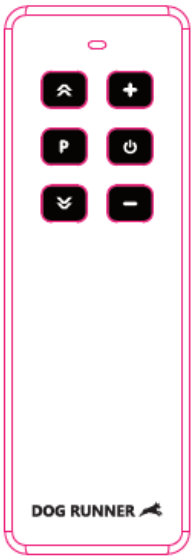

Mode d'emploi : Il y a 6 boutons, comme indiqué sur l'image ci-jointe. Ces boutons correspondent à ceux du tapis de course.

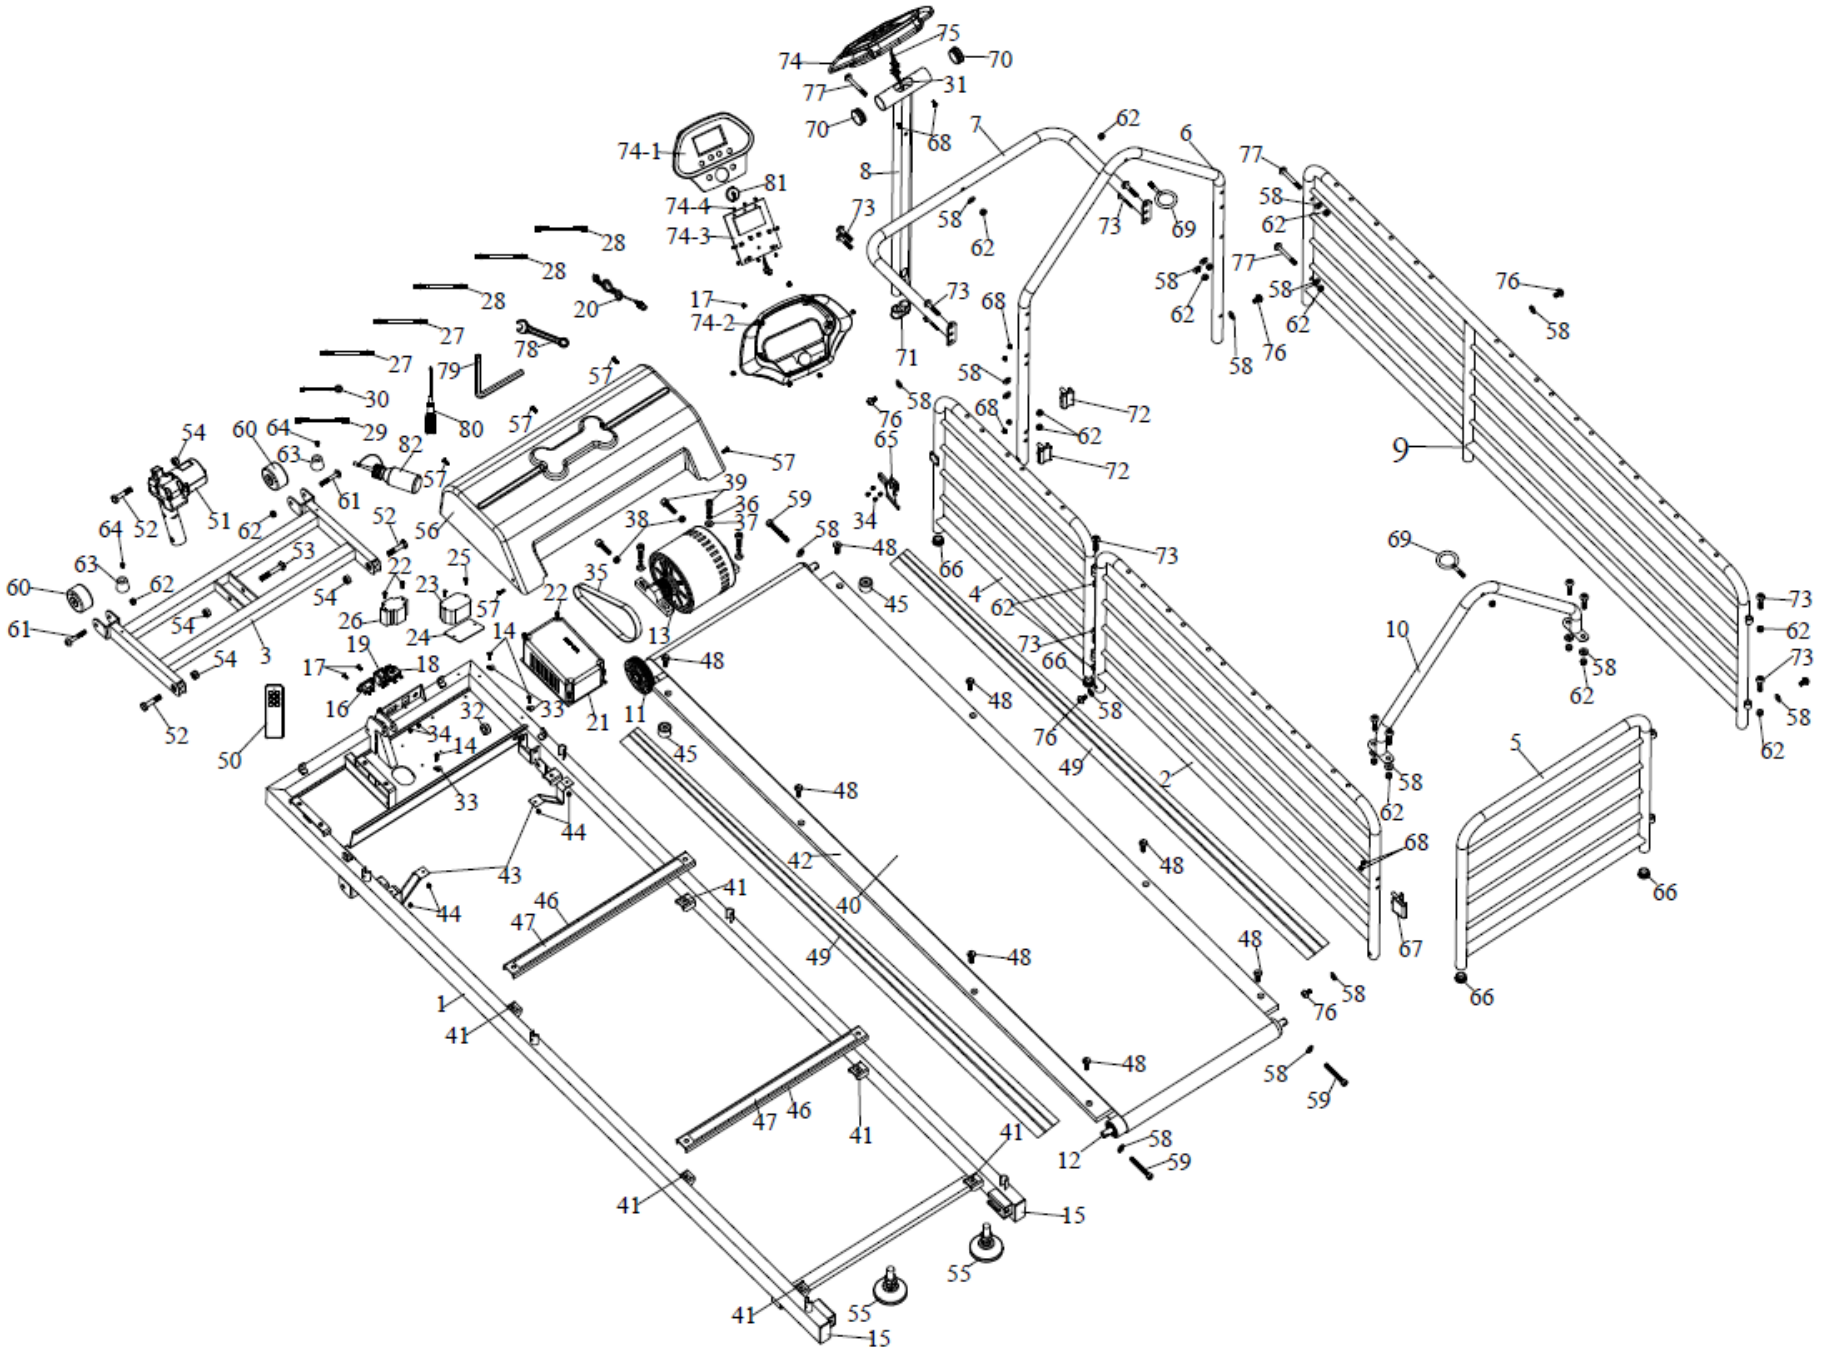

LISTE DES PIÈCES

Non	Description	Nombre		Non.	Description	Nombre	
01	châssis principal soudé	1		**44**	rondelle autoperceuse vis Phillips	4	SH412
02	Droite	1	B00SGP01	**45**	Amortisseur en caoutchouc	2	PH83020
03	Section inclinée soudée	1	C00SGP01	**46**	Poutre renforcée pour marche	2	NU550383
04	porte d'entrée soudée	1	D00ASGP01	**47**	Amortisseur EVA	2	PE305003
05	Porte arrière soudée	1	D00SGP01	**48**	Vis hexagonale plate	8	SMM825 (M8*25)
06	Tige triangulaire avant	1	E01SGP01	**49**	plaque de base	2	PB168230
07	Barre de renfort avant soudé	1	F00SGP01	**50**	Télécommande	1	FY1254212
08	Console soudée	1	G00SGP01	**51**	Moteur d'inclinaison	1	FYSGP01
09	Barres de sécurité gauche	1	H00SGP01	**52**	Vis hexagonale	3	SWM104526B
10	tige de montage soudée	1	J00SGP01	**53**	Vis hexagonale	1	SWM106026B
11	Rôle de devant	1	NQGSGP01	**54**	Écrou Nylock	4	SNM109TB
12	Roulement arrière	1	NHGSGP01	**55**	Pied en caoutchouc	2	
13	Moto	1	FMDWZ15HP	**56**	capot moteur	1	PMDSGP01
14	rondelle Phillips	3	SH416Z	**57**	Vis Phillips ronde	5	SSM5105B
15	Embout carré	2	PP306015	**58**	rondelle incurvée	20	SH81915B
16	Ouverture du bouchon	1	FDB-14-1F	**59**	vis à six pans creux	3	SCM865B
17	Vis Phillips autoperceuse convexe vis	8	SS412	**60**	Roue de transport	2	PY603585
18	Interrupteur de surcharge	1	FL2-10A	**61**	vis hexagonale ronde	2	SSM85015B
19	Interrupteur marche/arrêt	1	FKCD4	**62**	Écrou Nylock	18	SNM8B
20	Cordon d'alimentation	1	FDP22100 (1,0 mm)	**63**	Amortisseur en caoutchouc	2	PH3026H
21	Onduleur	1	FRM6T6S-SX66 AC1,5HP	**64**	rondelle autoperceuse vis Phillips	2	SH425Z
22	Vis Phillips ronde	6	SSM515(M5*15-	**65**	Serrer	1	NKSGP01
23	Filtre	1	FHJ4-6A-T(020-	**66**	Capuchon rond	4	PY25415
24	Filtre à panneau isolant	1	PL865612	**67**	Verrou à ressort en plastique (avant)	1	PK502828
25	vis en plastique	2	SSJM412	**68**	Vis Phillips autoperceuse convexe vis	8	SS416(Φ4 x 16 L
26	Étouffer	1	FHJ4830-06-	**69**	Tige triangulaire avant de l'anneau	2	SW8746M8
27	câble unique	2	FD16100R (16AWG x 100)	**70**	Capuchon plat et rond	2	PPY3815
28	câble unique	3	FD16100B (16AWG x 100)	**71**	Capuchon plat et ovale	1	PPT255015
29	câble unique	1	FD16250R	**72**	Verrou à ressort en plastique	2	PK502651
30	Câble de mise à la terre	1	FJD20150 (20AWG x 150)	**73**	vis hexagonale ronde	10	SSM84020B
31	câble inférieur Panneau de contrôle	1		**74**	Composant informatique	1	
32	Noyau de ferrite	1	FC311913	**74-1**	Supérieur	1	PDSGP01-S
33	Anneau de serrage	3	PY64 mm(Φ5-	**74-2**	Intérieur	1	PDSGP01-L

34	Vis à tête ronde Allen Phillips	6	SSM58Z	74-3	Carte de circuit imprimé supérieure + circuit imprimé du clavier	1	
35	courroie d'entraînement	1		74-4	Vis autoperceuse Phillips ronde vis	8	SS236 (Φ2,3*6L)
36	anneau à ressort	4	ST815 (Φ8X1,5T)	75	Câble supérieur	1	FKS1504PIN
37	Rondelle	4	SP81815	76	vis hexagonale ronde	6	SSM815B
38	Noix	2	NHM8A	77	vis hexagonale ronde	3	SSM86515B
39	Vis à tête Phillips en acier	6	SCM835(M8*35 mm)	78	Clé	1	SL13KB
40	tapis roulant	1	PP460365016	79	clé Allen	1	SZM6
41	Amortisseur EVA	6	PE30303	80	Tournevis	1	SSZLSD
42	Bande de roulement	1	PP167055015	81	Test de sécurité	1	FNSGP01
43	Plaque de blocage du tapis roulant	2	NZ1155425	82	huile de silicone	1	PZ30ML