


## **Indications pour le montage de la barre anti-fugue basse**

Insérer la barre dans le tube du retour sous le panneau (par exemple à gauche), la pousser (vers la gauche) pour pouvoir l'insérer ensuite dans l'autre tube (à droite)

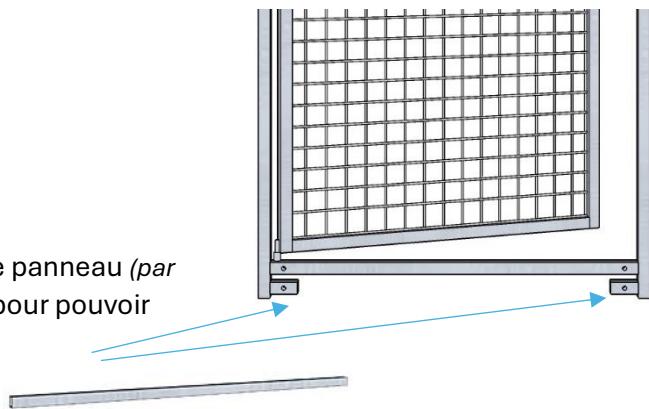


La barre ne doit pas obstruer les trous des retours



Fixer ensuite la barre avec les vis auto-foreuses.

*Pour faciliter, il est possible de percer un « pré trou » à l'aide d'une perceuse et d'un foret (3,5 maxi)*

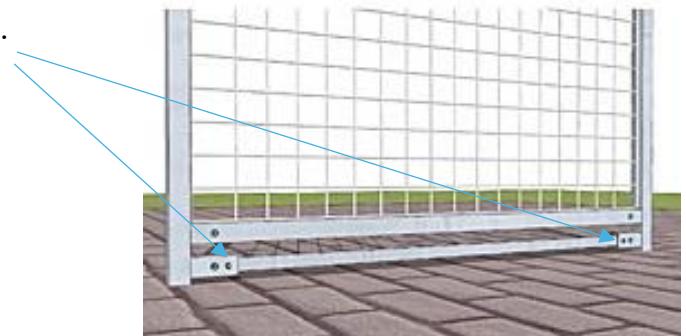

*(Le trou dans la barre anti-fugue sert uniquement à la suspendre lors de la galvanisation.)*