

Notice de montage ref **940341**

**Chenil CPRS "type D" 7,50 x 3,00 m**  
**Module de Début pour montage en batterie**  
Toiture monopan isolée double peau - Gouttière



Nom du Client : \_\_\_\_\_

N° de Commande : \_\_\_\_\_

---

Nom du préparateur : ..... Date : .....

**OBSERVATIONS** .....


---

---

**NECESSAIRE DE MONTAGE (non fourni)** : Clés de 7, 8, 13 et 17, perceuse/visseuse avec tête cruciforme, têtes 6 pans de 8 et 10, forets de 3,5, de 6, de 8,5 et de 10 mm, marteau et foret à béton de 10 mm, meule à disque. Cartouche de silicone transparent.

# Nomenclature des pièces

## (module de base)

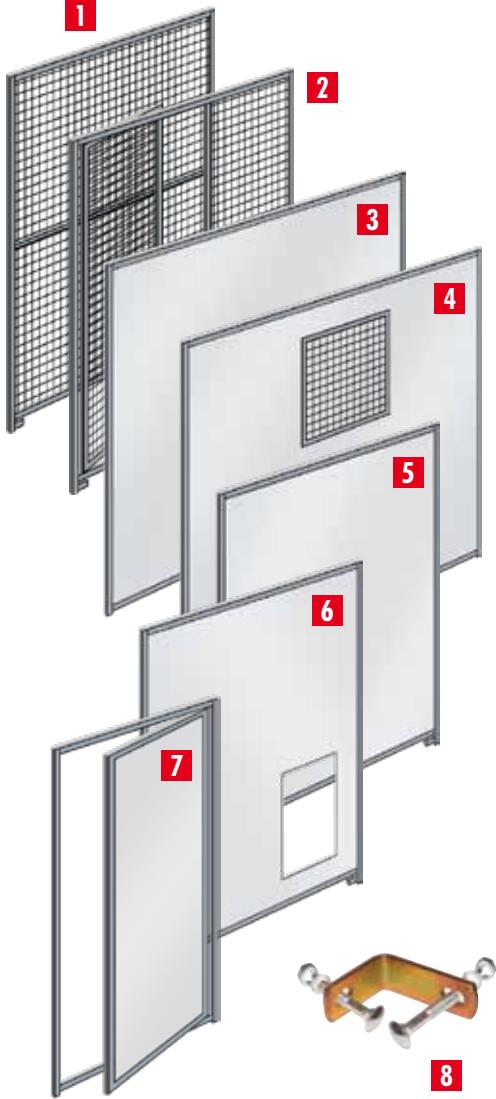

		Qté	OK	Reliq*
<b>PANNEAUX &amp; FIXATIONS</b>				
<b>1</b>	939877 Cadre grillage 1,50 m - Hauteur 2,00 m	4	<input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	939875 Cadre grillage 1,50 m, porte serrure standard, H. 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	939875 Cadre grillage 1,50 m, porte serrure barilet, H. 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>3</b>	939868 Panneau CPRS 2,00 m - Hauteur 2,00 m	6	<input type="checkbox"/>	
<b>4</b>	939868 Panneau CPRS 2,00 m, fenêtre - Hauteur 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>5</b>	Panneau surélevé CPRS 1,50 m - Hauteur 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>6</b>	Panneau surélevé CPRS 1,50 m, trappe - Hauteur 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>7</b>	Panneau CPRS 1,00 m, porte - Hauteur 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>8</b>	Equerre d'assemblage panneaux	24	<input type="checkbox"/>	
<b>9</b>	Patte de fixation chevrons	8	<input type="checkbox"/>	
<b>10</b>	Plaques de raccordement simple	2	<input type="checkbox"/>	
<b>11</b>	Plaques de raccordement double	8	<input type="checkbox"/>	
<b>12</b>	Equerre et cheville métal pour fixation sur sol dur	14	<input type="checkbox"/>	




		Qté	OK	Reliq*
<b>CHARPENTE</b>				
<b>18</b>	939899 Débord de toiture	2	<input type="checkbox"/>	
<b>20</b>	003088 Vis autoforeuse 6,3x55	4	<input type="checkbox"/>	
<b>19</b>	941010 Rondelle zinguée 8x22	4	<input type="checkbox"/>	
<b>21</b>	940660 Support de toiture avant 3,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>22</b>	940873 Chevron avant, longueur 1,70 m, traité autoclave	2	<input type="checkbox"/>	
<b>23</b>	940869 Chevron arrière, longueur 1,20 m, traité autoclave	1	<input type="checkbox"/>	
<b>23</b>	940876 Chevron arrière, longueur 2,20 m, traité autoclave	1	<input type="checkbox"/>	
<b>24</b>	940884 Traverse support toiture 3,00 m	1	<input type="checkbox"/>	
<b>25</b>	940881 Embout de traverse débordant	2	<input type="checkbox"/>	
<b>26</b>	990025 Bouchon de traverse 80 x 40 mm	2	<input type="checkbox"/>	
<b>27</b>	941105 Boulon de fixation traverse et embout 10x55	4	<input type="checkbox"/>	
<b>29</b>	939860 Fermeture latérale CPRS - Longueur 2 m	6	<input type="checkbox"/>	
<b>31</b>	940818 Patte de fixation fermeture latérale	12	<input type="checkbox"/>	
<b>32</b>	941011 Rondelle zinguée 6x25	4	<input type="checkbox"/>	
<b>33</b>	003087 Vis autotaraudeuse 6,3x25 pour patte (31)	4	<input type="checkbox"/>	

\* Reliquat : Les articles manquants vous seront expédiés dans les meilleurs délais


# Nomenclature des pièces

(module de base)

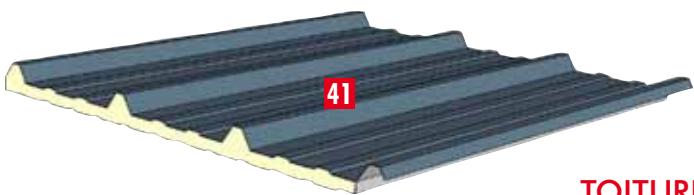

Qté OK Reliq\*

## TOITURE

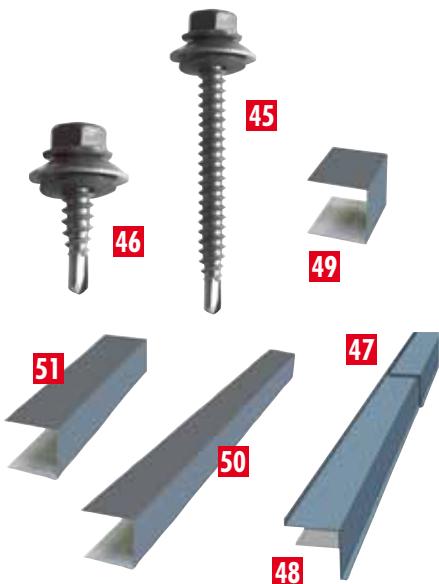

<b>41</b>	940864 Bac acier laqué isolé double peau toiture 6,30 x 1,00 m	3	<input type="checkbox"/>
<b>41</b>	940864 Bac acier laqué isolé double peau toiture 6,30 x 0,42 m	1	<input type="checkbox"/>
<b>45</b>	941153 Vis de toiture autotaraudeuse 4,9 x 60 mm avec joint	28	<input type="checkbox"/>
<b>45</b>	941154 Vis de toiture autoforeuse 4,9 x 75 mm avec joint	28	<input type="checkbox"/>
<b>46</b>	941157 Vis couture autoforeuse 4,8 x 20 mm	60	<input type="checkbox"/>
<b>47</b>	940842 Closoir laqué 0,50 m	1	<input type="checkbox"/>
<b>48</b>	940841 Closoir laqué 1,50 m	2	<input type="checkbox"/>
<b>49</b>	940775 Raccord cache tôle - Hauteur 70 mm	7	<input type="checkbox"/>
<b>50</b>	940779 Cache tôle 2,00 m - Hauteur 70 mm	7	<input type="checkbox"/>
<b>51</b>	940778 Cache tôle 1,50 m - Hauteur 70 mm	1	<input type="checkbox"/>
<b>51</b>	940776 Cache tôle 0,40 m - Hauteur 70 mm	2	<input type="checkbox"/>



Qté OK Reliq\*

## GOUTTIERE

<b>56</b>	930650 Gouttière fermée à doite 1,50 m, sans trou	1	<input type="checkbox"/>
<b>57</b>	930650 Gouttière fermée à gauche 1,50 m, avec trou naissance	1	<input type="checkbox"/>
<b>58</b>	930650 Gouttière ouverte 0,40 m	1	<input type="checkbox"/>
<b>59</b>	930648 Raccord gouttière	2	<input type="checkbox"/>
<b>60</b>	007021 Clou	8	<input type="checkbox"/>
<b>61</b>	007016 Naissance plastique	1	<input type="checkbox"/>
<b>62</b>	007015 Collier PVC de fixation descente Ø 80 mm	2	<input type="checkbox"/>
<b>63</b>	003253 Vis autoforeuse 4,8 x 25 mm	2	<input type="checkbox"/>
<b>64</b>	007019 Tuyau de descente PVC Ø 80 mm - Longueur 2,00 m	1	<input type="checkbox"/>
<b>65</b>	007017 Coude PVC pour tuyau de descente Ø 80 mm F/F	1	<input type="checkbox"/>
<b>66</b>	006019 Joint Acryl 20 x 1,5 mm	4 m	<input type="checkbox"/>

\*Reliquat : Les articles manquants vous seront expédiés dans les meilleurs délais

# Nomenclature des pièces

(module de base)

Qté OK Reliq\*



## TRAPPE

<b>70</b>	931000	Chassis	1	<input type="checkbox"/>
<b>70</b>	930004	Fermeture coulissante CPRS	1	<input type="checkbox"/>
<b>71</b>	003046	Vis pour chassis et accroche poignée 4x20	11	<input type="checkbox"/>
<b>72</b>	940866	Abattant souple	1	<input type="checkbox"/>
<b>73</b>	003046	Vis de fixation de l'abattant 4x20	3	<input type="checkbox"/>
<b>74</b>	941001	Rondelle zinguée 6 mm	3	<input type="checkbox"/>
<b>79</b>	940819	Accroche poignée	1	<input type="checkbox"/>
	000706	Kit de fixation trappe	1	<input type="checkbox"/>
<b>76</b>		Poulie orientable	1	<input type="checkbox"/>
<b>77</b>		Boulon pour poulie orientable 5x30 + rondelle	2	<input type="checkbox"/>
<b>78</b>		Poulie fixe	1	<input type="checkbox"/>
<b>80</b>		Vis pour poulie fixe	2	<input type="checkbox"/>
<b>81</b>		Poignée d'ouverture de trappe	1	<input type="checkbox"/>
<b>82</b>		Câble de trappe	1	<input type="checkbox"/>
<b>83</b>		Serre câble	2	<input type="checkbox"/>

## VOLET

<b>85</b>	940917	Volet plexiglas	1	<input type="checkbox"/>
	000707	Kit de fixation volet	1	<input type="checkbox"/>
<b>86</b>		Charnière droite	1	<input type="checkbox"/>
<b>87</b>		Charnière gauche	1	<input type="checkbox"/>
<b>88</b>		Vis pour charnières	4	<input type="checkbox"/>
<b>89</b>		Loquet de fermeture volet	1	<input type="checkbox"/>
<b>90</b>		Boulons de fixation volet	2	<input type="checkbox"/>



## SERRURES

<b>91</b>	002137	Poignée avec platine	3	<input type="checkbox"/>
<b>92</b>	002031	Fourreau nylon	2	<input type="checkbox"/>
<b>93</b>	002140	Carré 60 mm	1	<input type="checkbox"/>
<b>93</b>	002141	Carré 80 mm	1	<input type="checkbox"/>
<b>94</b>	002139	Barellet simple + 2 clés	1	<input type="checkbox"/>
<b>95</b>	002135	Barellet avec bouton d'ouverture + 2 clés	1	<input type="checkbox"/>
<b>96</b>		Vis de fixation du barellet 5x40, tête fraisée	2	<input type="checkbox"/>
<b>97</b>		Vis fixation poignée 6x50 + rondelle + écrou frein 6 mm	2	<input type="checkbox"/>

## BUTEE DE PORTE

<b>98</b>	000711	Kit de butée de porte	1	<input type="checkbox"/>
<b>98</b>		Boulon 6x40 avec rondelle	2	<input type="checkbox"/>
<b>99</b>		Câble	1	<input type="checkbox"/>

\*Reliquat : Les articles manquants vous seront expédiés dans les meilleurs délais

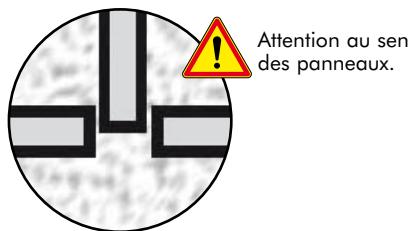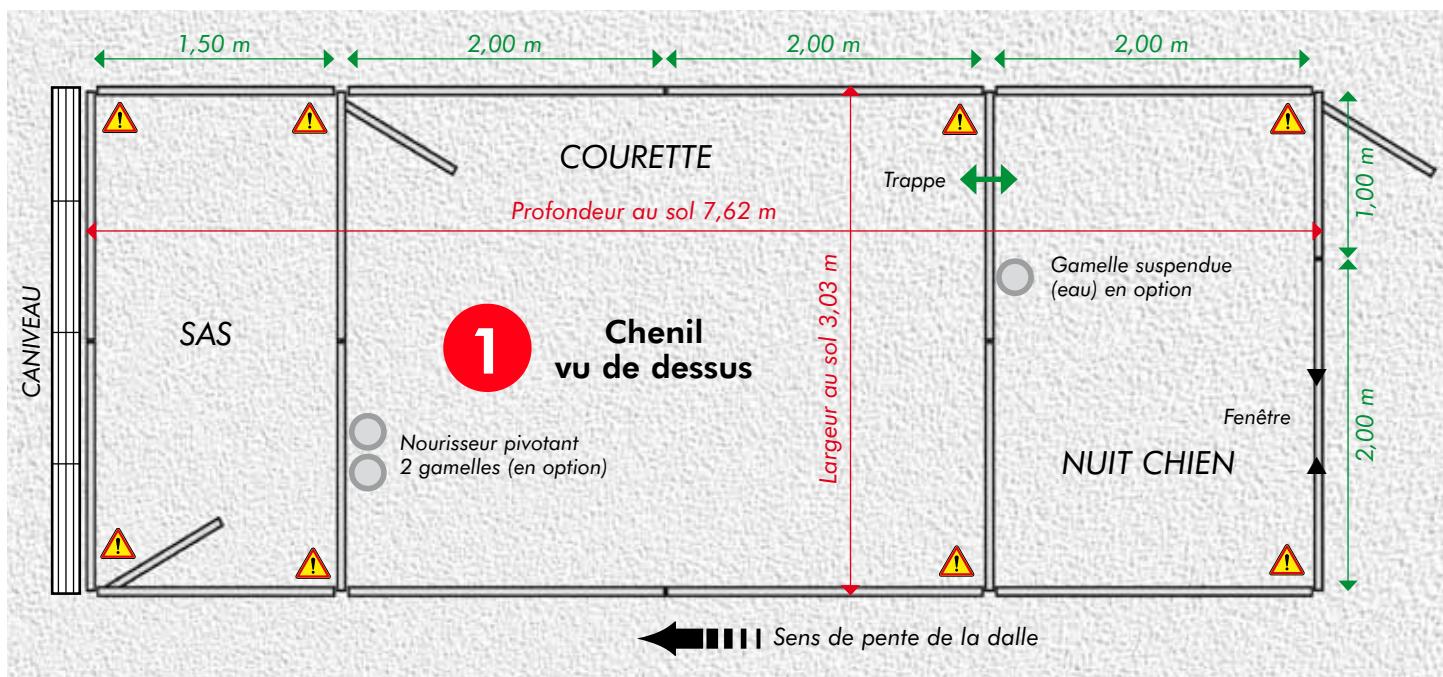

### DEBUT DE LA POSE




Installer les panneaux en débutant par un angle droit.

### IMPORTANT !

Pour la sécurité du chien, installer les boulons la tête arrondie de préférence à l'intérieur.

### ATTENTION

Les équerres d'assemblage se positionnent à l'intérieur du chenil. Le bout le plus long des équerres se fixe toujours sur les panneaux latéraux.

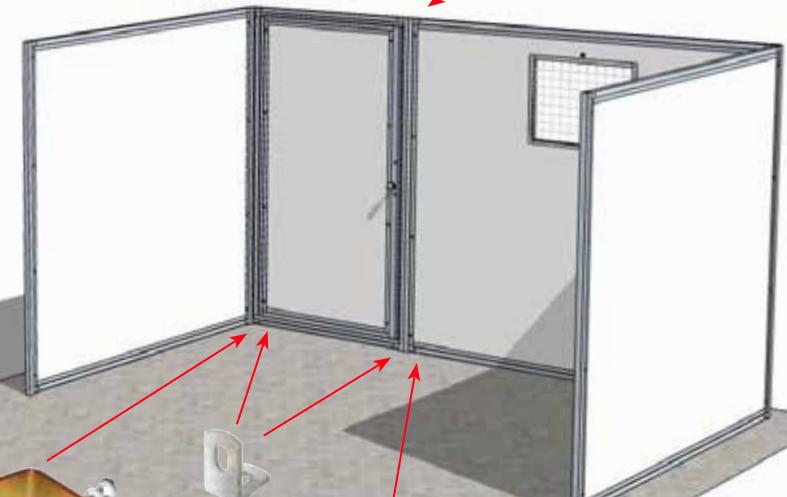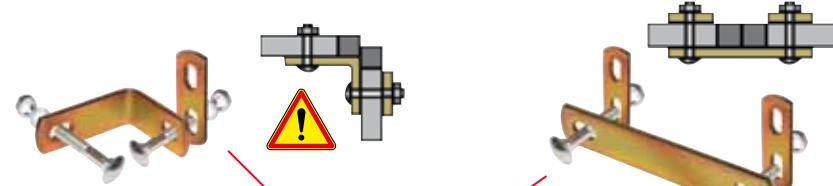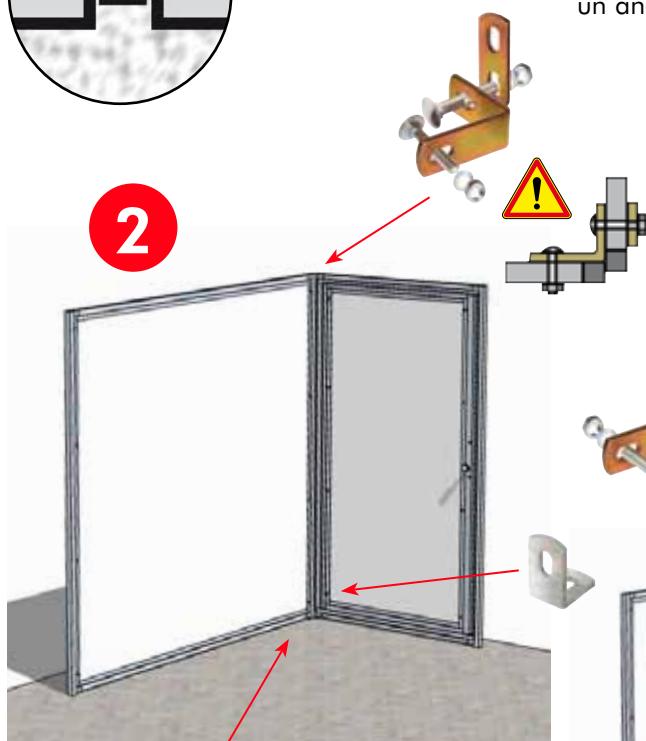


### FIXATION AU SOL

Pour la sécurité du chien, installer les pattes d'ancrage de préférence à l'extérieur du chenil.




3

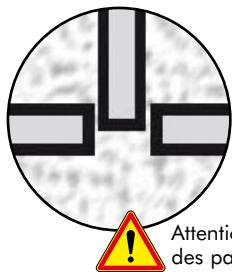

4


### **FIXATION AU SOL**

Pour la sécurité du chien, installer les pattes d'ancrage de préférence à l'extérieur du chenil.

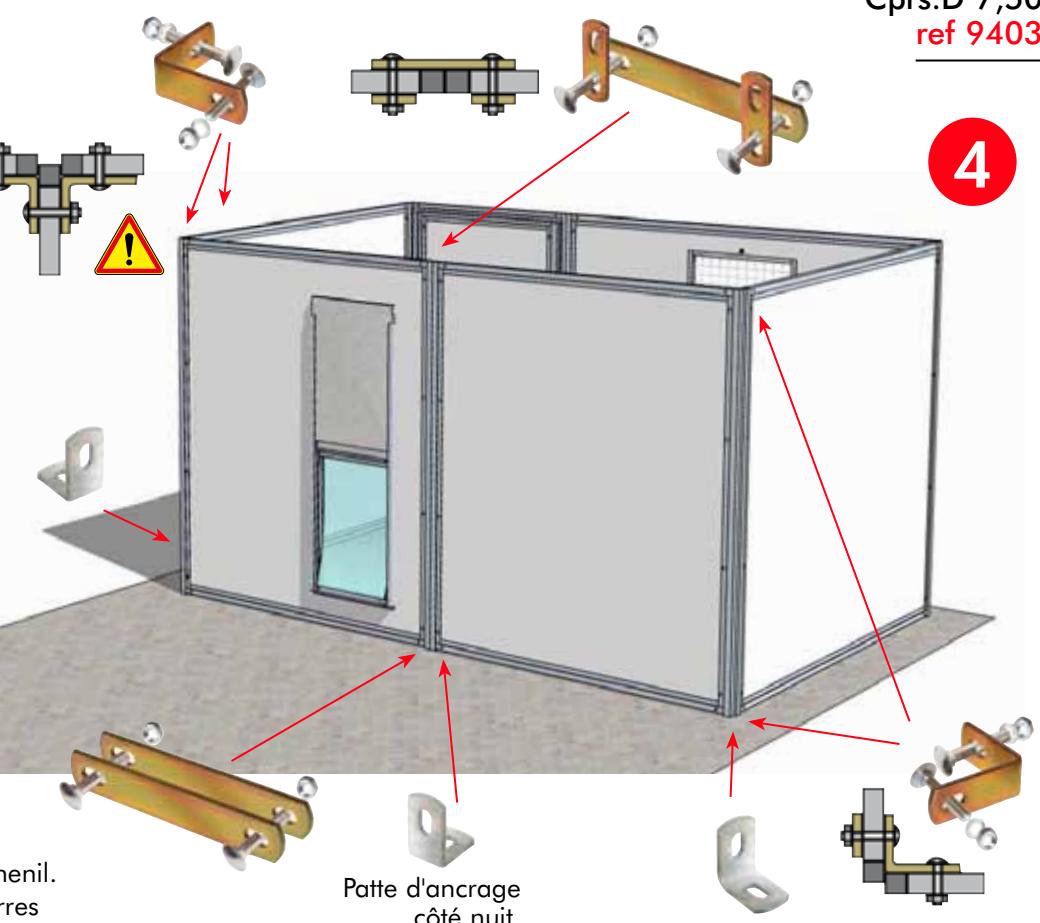

### **ATTENTION**


Les équerres d'assemblage se positionnent à l'intérieur du chenil. Le bout le plus long des équerres se fixe toujours sur les panneaux latéraux.

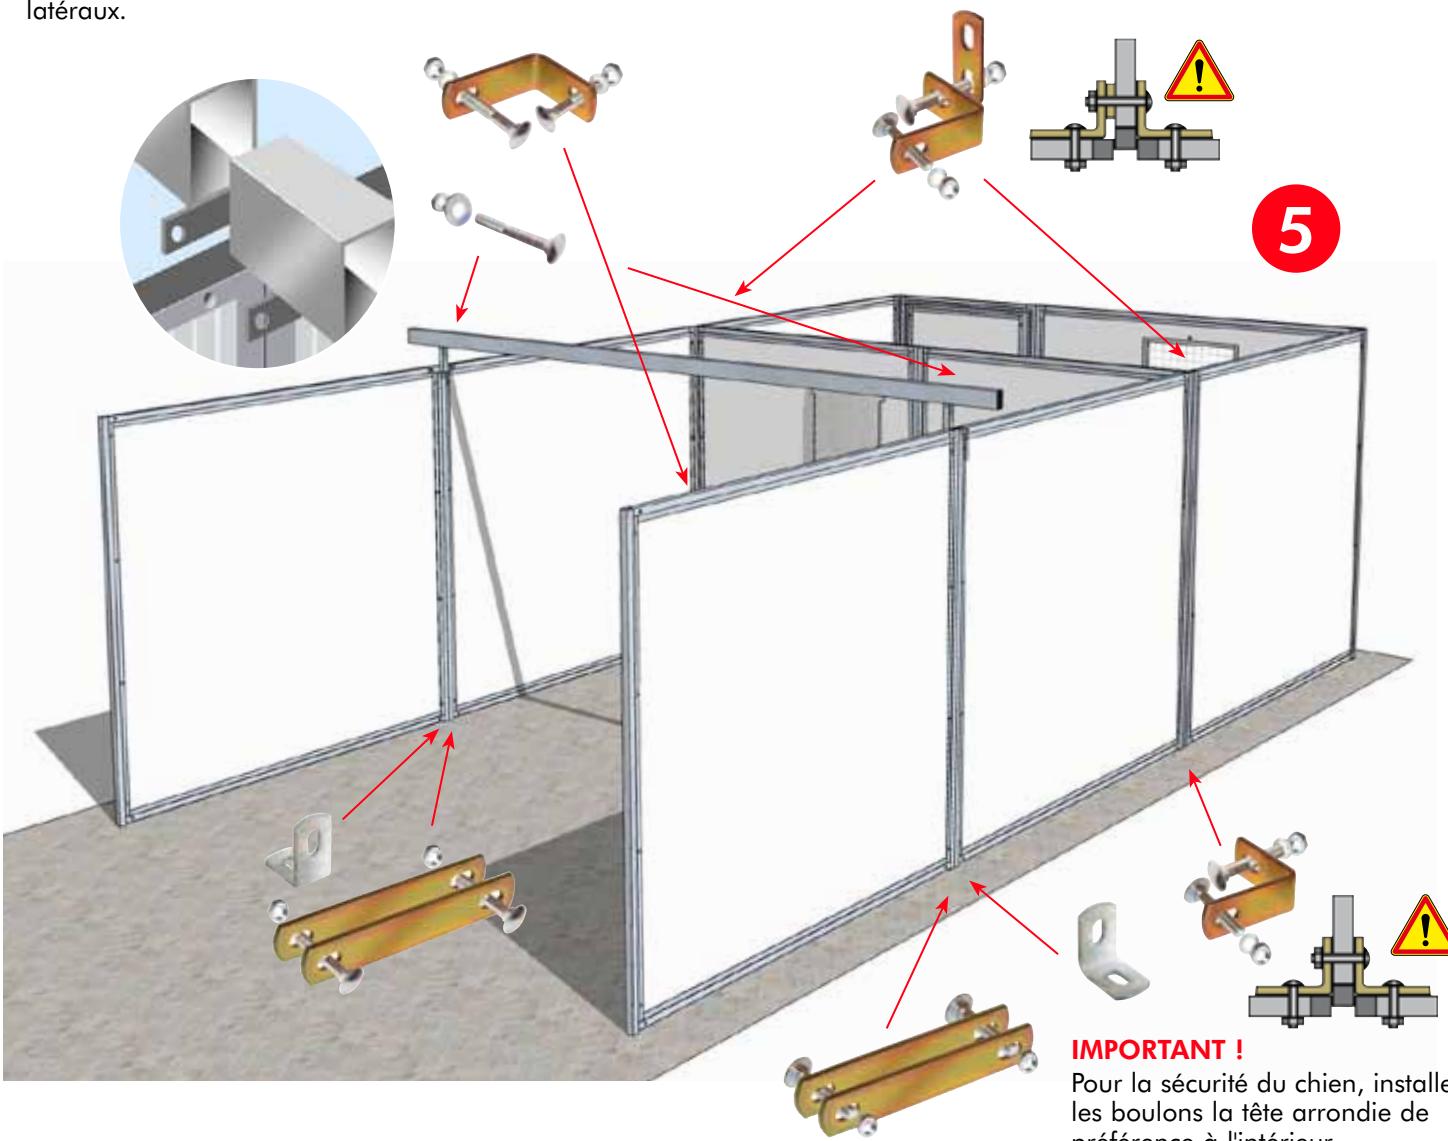

6


### ATTENTION

Les équerres d'assemblage se positionnent à l'intérieur du chenil.  
Le bout le plus long des équerres se fixe toujours sur les panneaux latéraux.

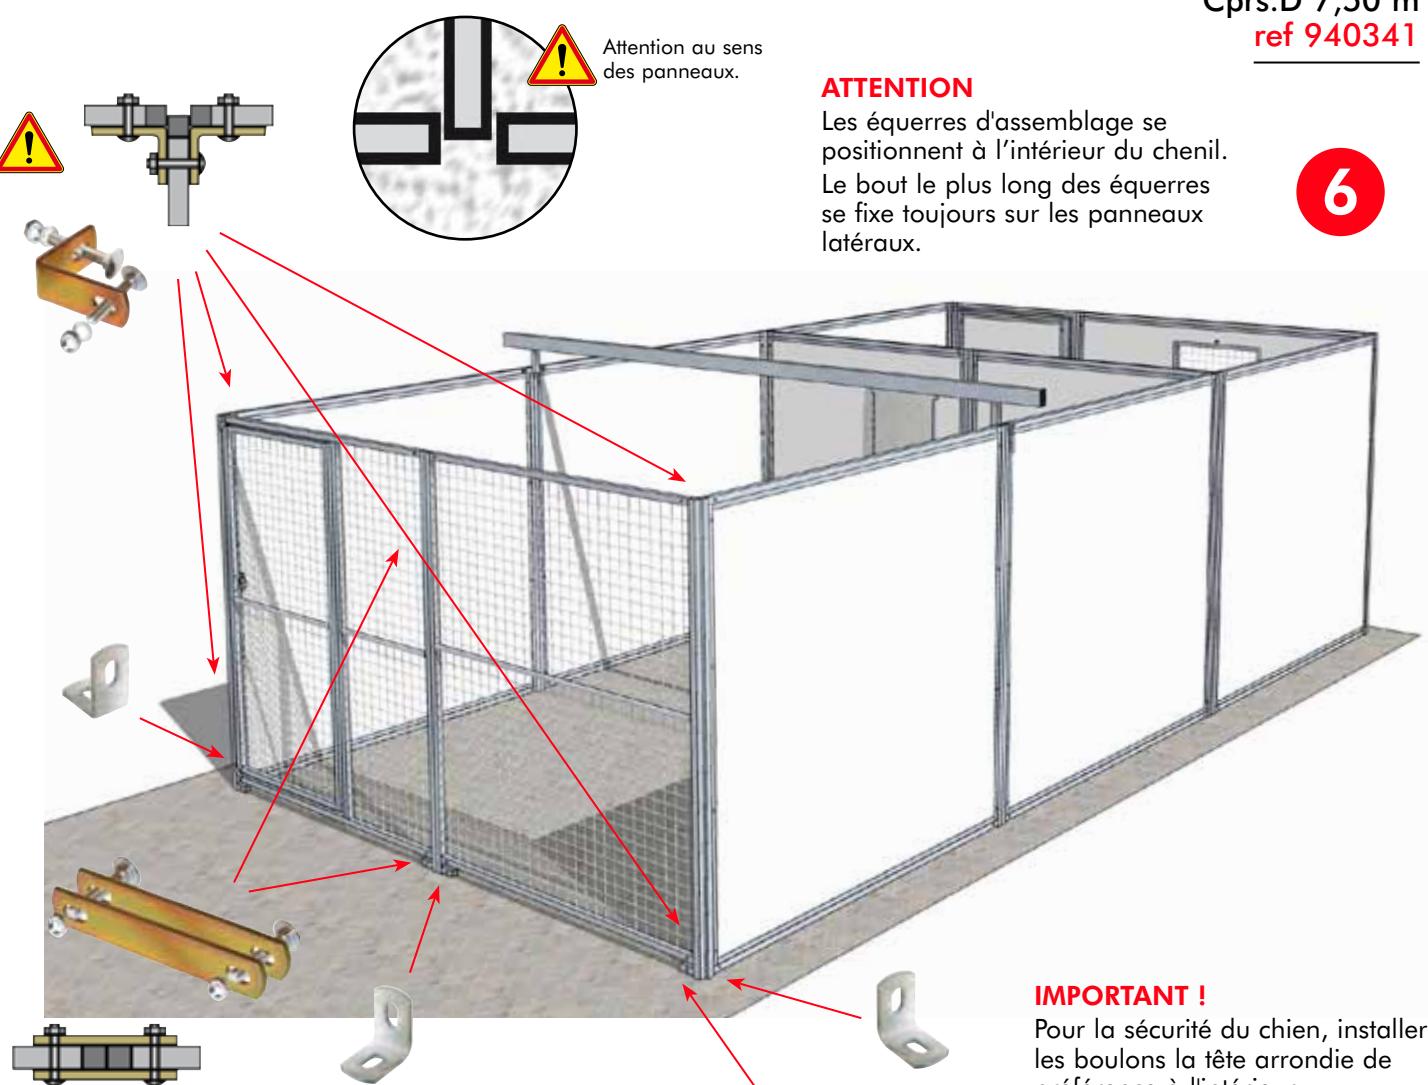

### IMPORTANT !

Pour la sécurité du chien, installer les boulons la tête arrondie de préférence à l'intérieur.

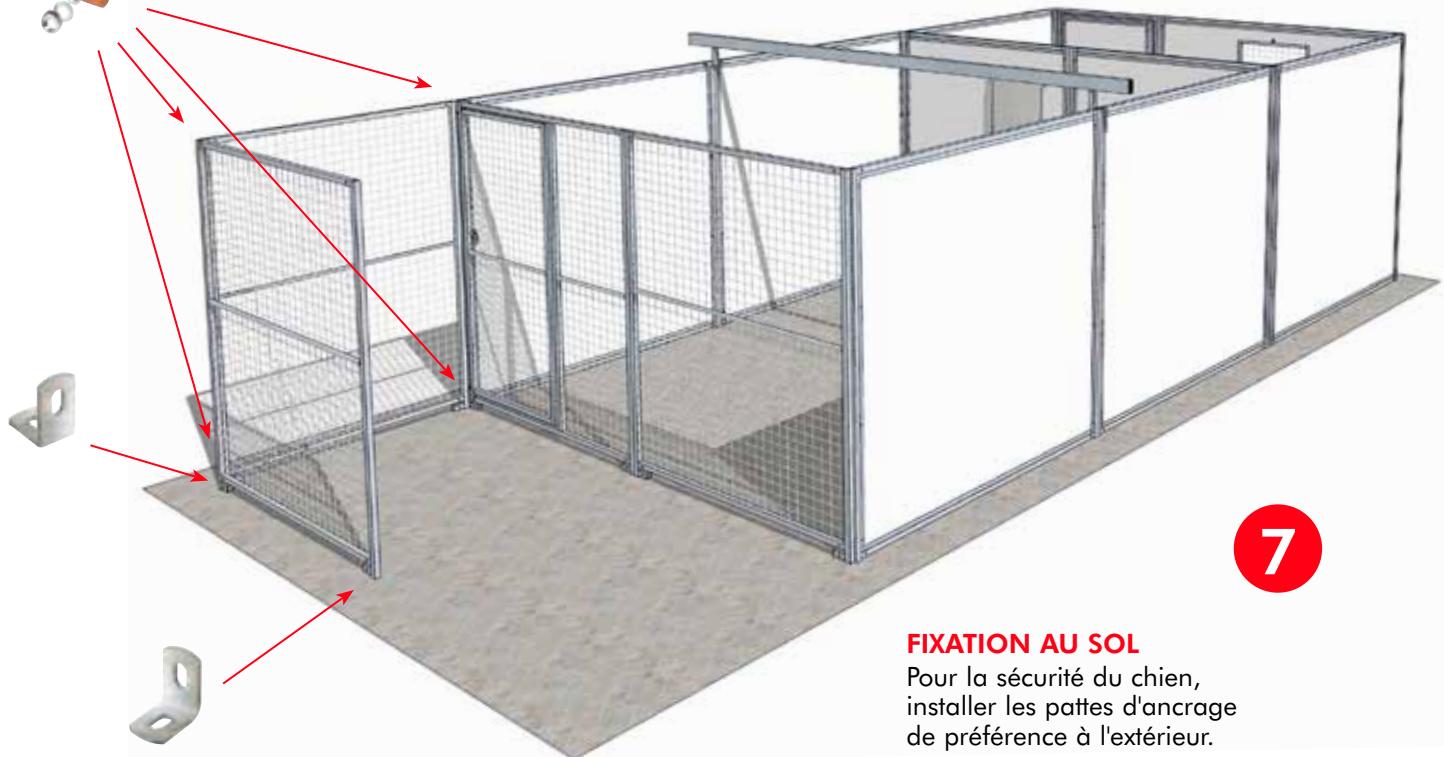


### FIXATION AU SOL

Pour la sécurité du chien,  
installer les pattes d'ancrage de préférence à l'extérieur.

8

### **FIXATION AU SOL**


Pour la sécurité du chien, installer les pattes d'ancrage de préférence à l'extérieur.

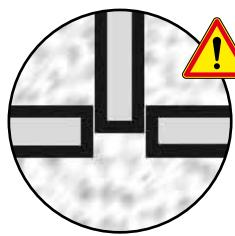

Attention au sens des panneaux.


### **IMPORTANT !**

Pour la sécurité du chien, installer les boulons la tête arrondie de préférence à l'intérieur.

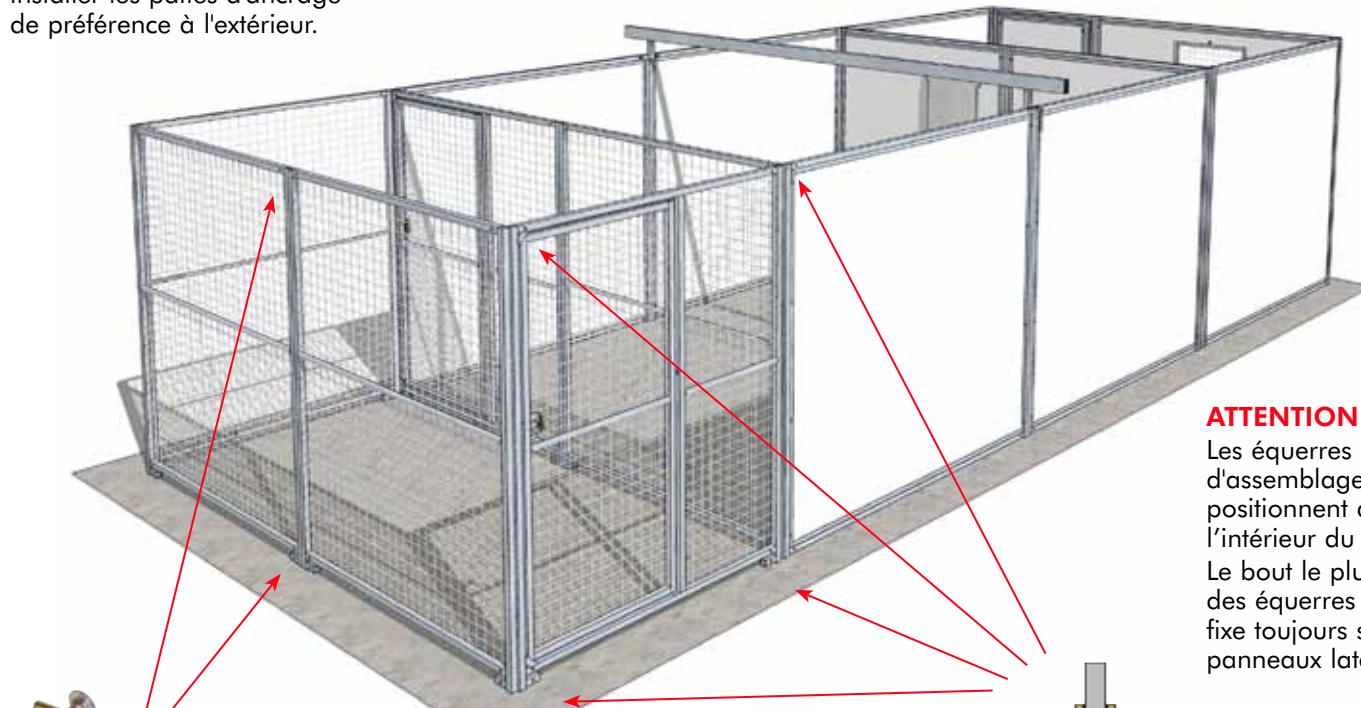

### **ATTENTION !**

Les équerres d'assemblage se positionnent à l'intérieur du chenil. Le bout le plus long des équerres se fixe toujours sur les panneaux latéraux.


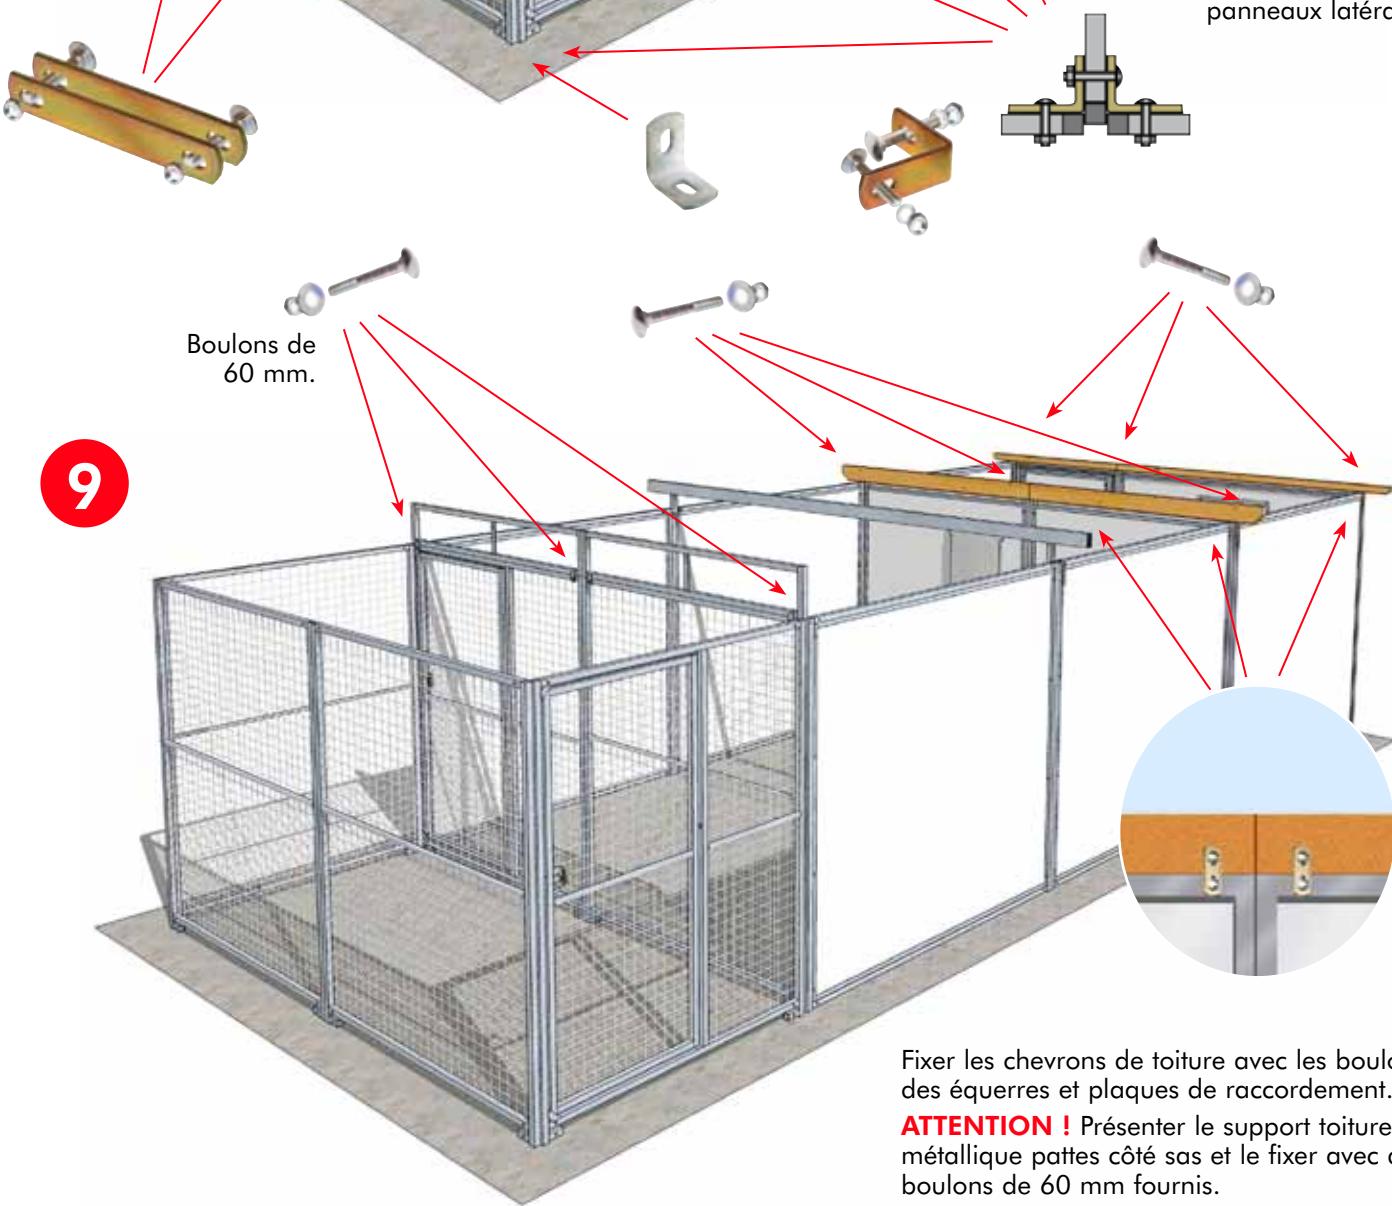


Fixer les chevrons de toiture avec les boulons des équerres et plaques de raccordement.


**ATTENTION !** Présenter le support toiture métallique pattes côté sas et le fixer avec des boulons de 60 mm fournis.



Poser les fixations des fermetures latérales depuis l'intérieur à l'aide des vis autoforeuses sur le cadre du panneau.  
Mettre en place les fermetures latérales, percer un trou de 10 mm et fixer à l'aide des boulons. Plaquer les fermetures latérales contre les équerres du support métallique à l'aide des vis à bois.

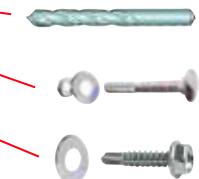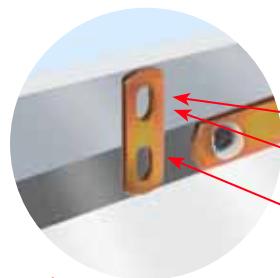


10

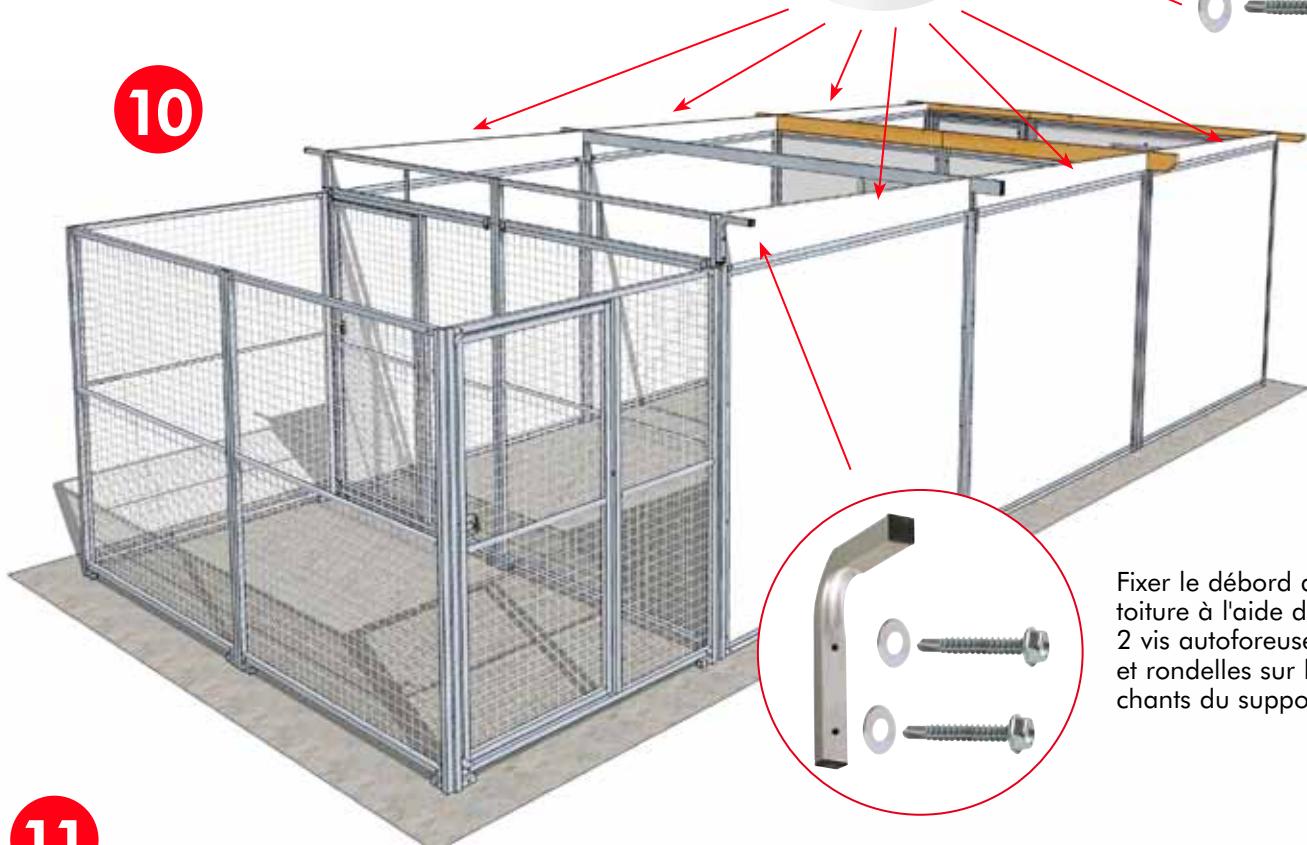

Fixer le débord de toiture à l'aide de 2 vis autoforeuses et rondelles sur les chants du support.

11

**Avant de fixer la toiture,  
procédez à la pose  
de la gouttière**  
(voir détail en fin de notice)

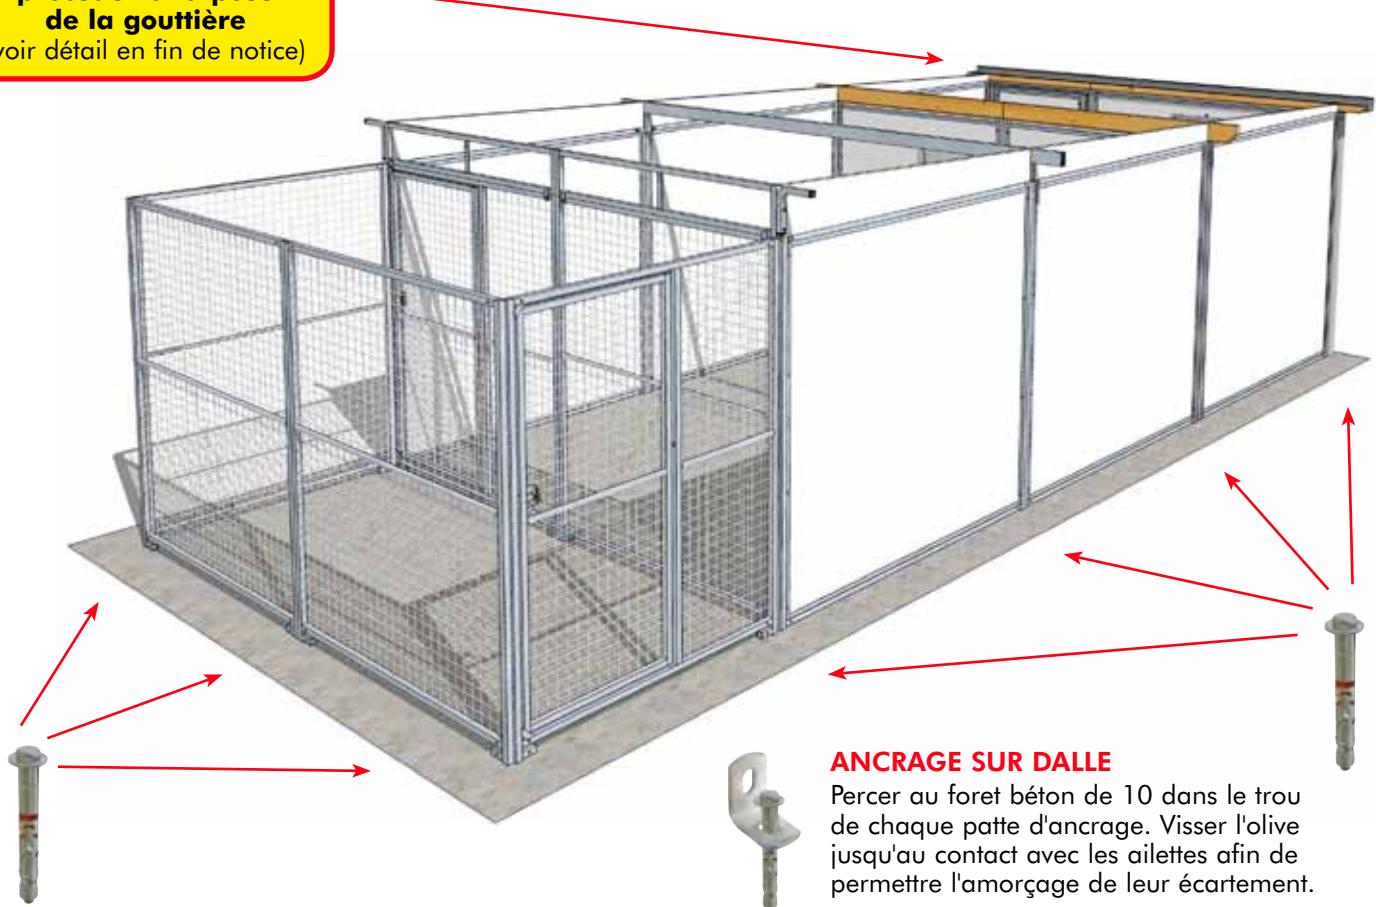

#### ANCRAGE SUR DALLE

Percer au foret béton de 10 dans le trou de chaque patte d'ancrage. Visser l'olive jusqu'au contact avec les ailettes afin de permettre l'amorçage de leur écartement.

12

**TOITURE**

Enlever le film de protection des panneaux ainsi que les bandes polystyrène de transport.

**ATTENTION !**

Si le profil du morceau de panneau fourni est de type "recouvert" (A), le placer en début de pose (1).


Si le profil du morceau de panneau fourni est de type "recouvrant" (B), le placer en fin de pose (2).

Vis 4,9 x 60 mm




Percer les tôles sur la partie plate aux emplacements selon croquis ainsi que le haut de la traverse avec un foret de 3,5 mm. Visser jusqu'au contact de la tôle sans forcer le serrage.

Vis 4,9 x 75 mm

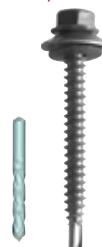

Percer les tôles sur la partie plate aux emplacements selon croquis avec un foret de 3,5 mm jusqu'au début des chevrons. Visser jusqu'au contact de la tôle sans forcer le serrage.

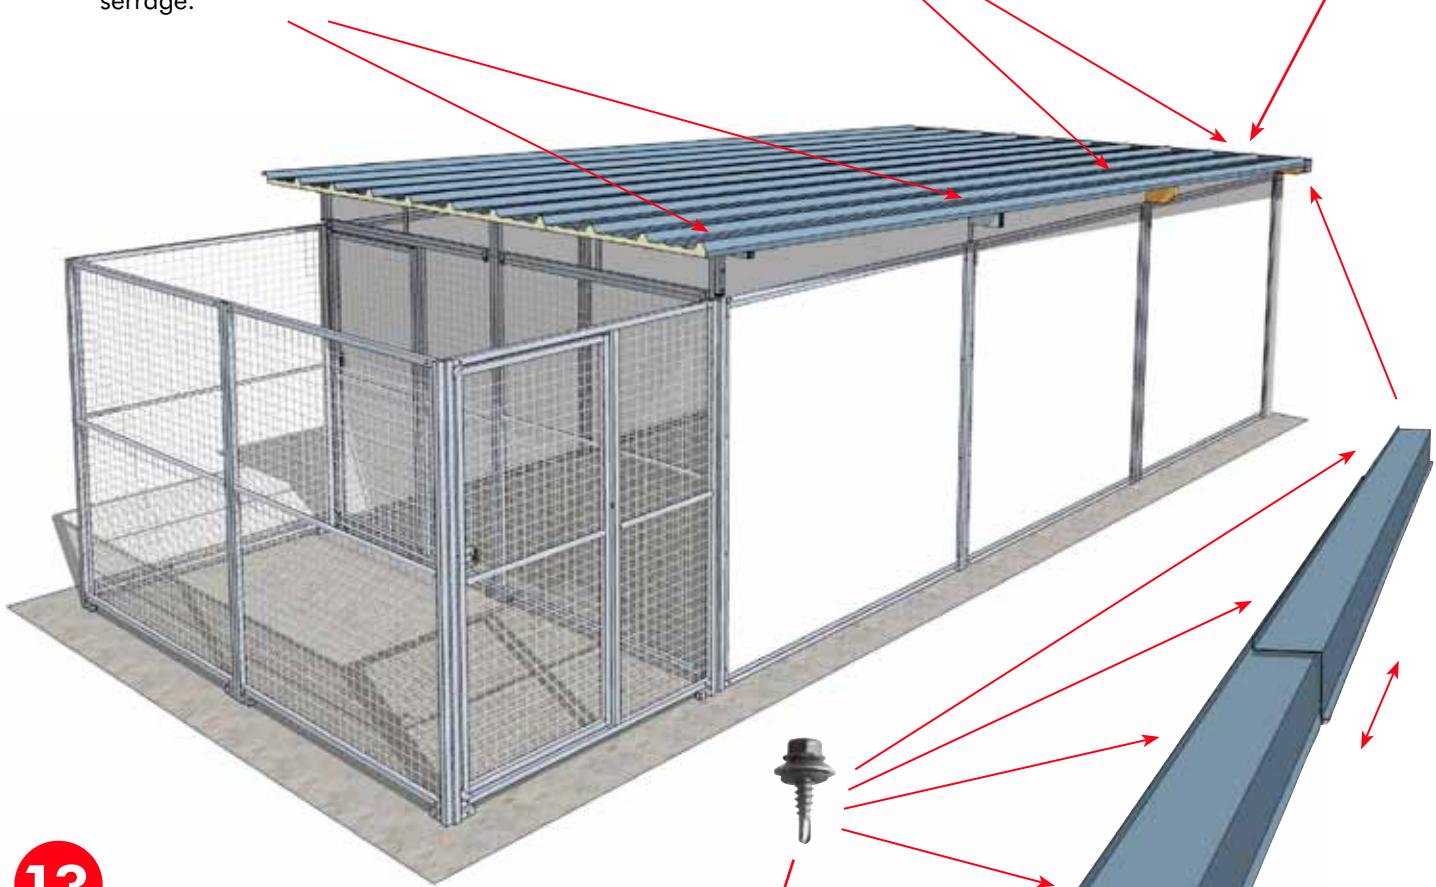


1

Vis de fin sur dernier panneau uniquement



2

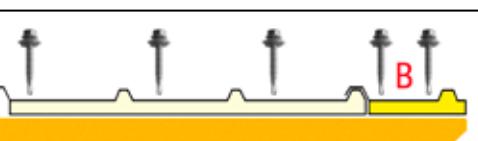


Installer les tôles en les superposant et laisser dépasser 2 à 3 cm au-dessus de la gouttière. Aligner au ras du débord toiture.

13

**CLOSOIRS**



Poser les closoirs en les chevauchant légèrement à l'aide des vis couture autoforeuses fournies, en utilisant une visseuse (une vis au sommet de chaque onde). Laisser un espace minimum de 1,5 cm entre la mousse et les closoirs pour permettre l'écoulement.

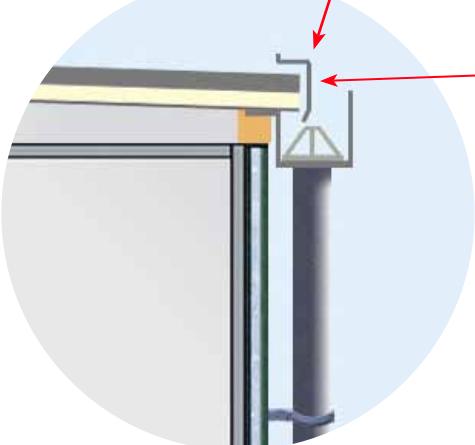

14

### CACHE TOLES

Enlever le film de protection, emboîter les cache-tôles et les fixer par le dessous à l'aide de vis couture (une vis par mètre environ), en laissant la place pour les couvre-joints. Emboîter les couvre-joints et les fixer selon schema. Couper l'excédent si nécessaire.

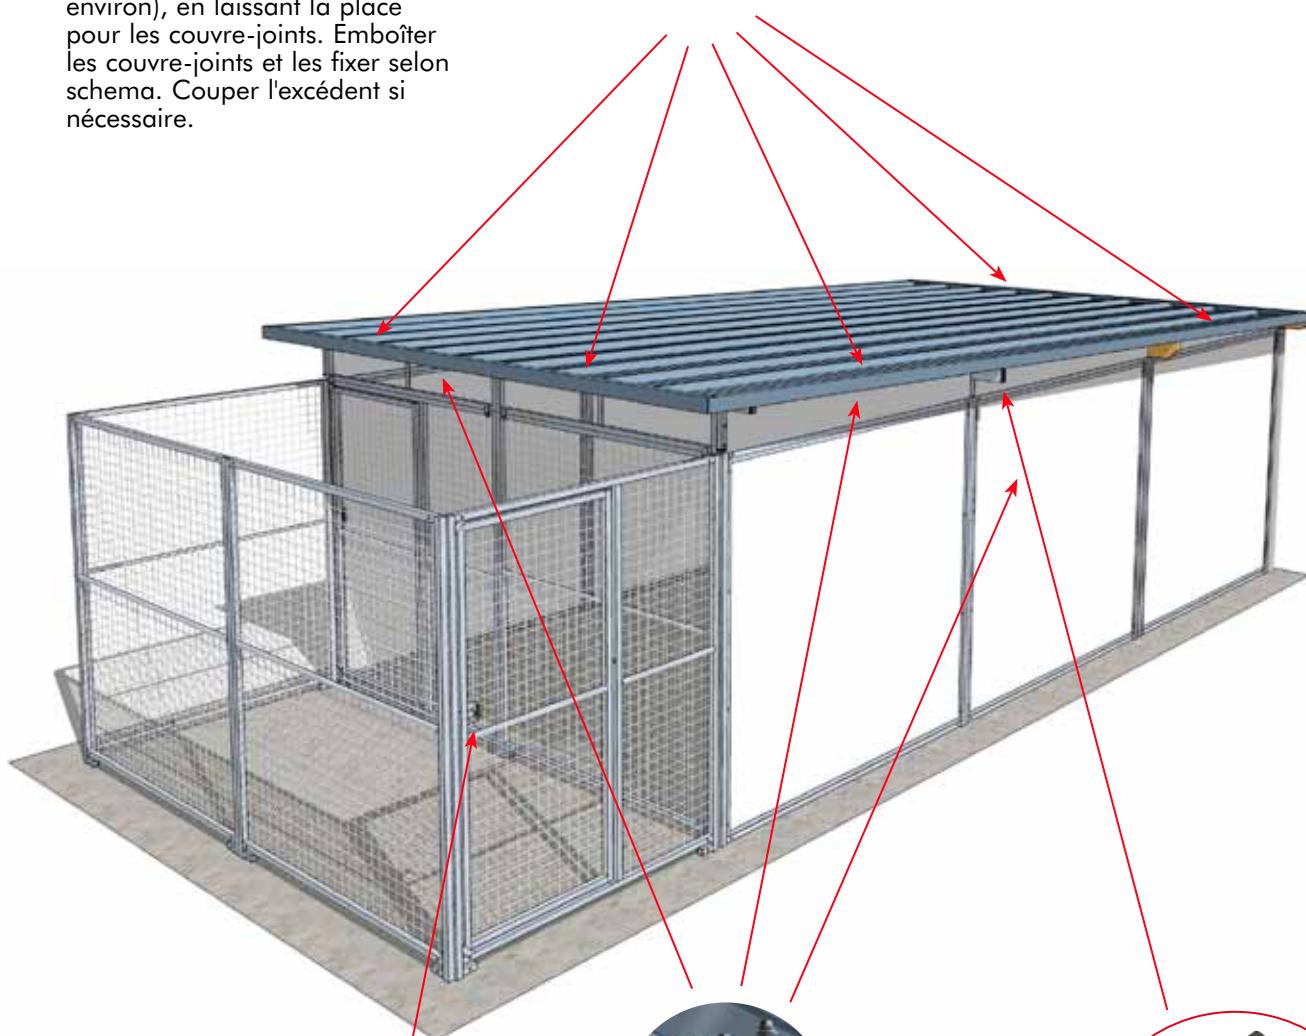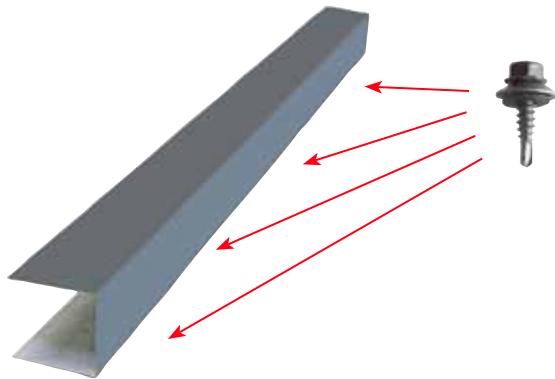


### SERRURE

Poser le barillet depuis l'intérieur après avoir coupé la vis de blocage à la longueur désirée. Installer le carré et son fourreau, puis les poignées en boulonnant de l'intérieur.



### COUVRE JOINT

Enlever le film de protection, emboîter le couvre-joint et le fixer à l'aide des vis couture selon schema.

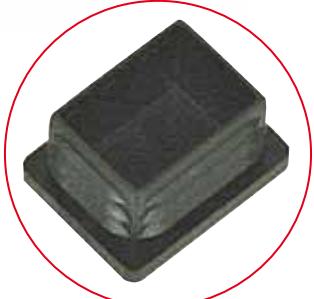


Emboîter le bouchon de traverse.

15

Percer le panneau avec un foret de 6 mm pour le passage du câble.




Fixer la poulie orientable sur le chevron avec les vis à bois fournies.

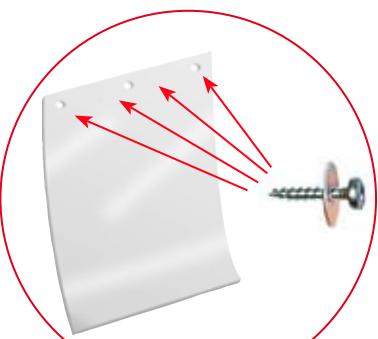



#### ABATTANT

Monter l'abattant souple côté courette.

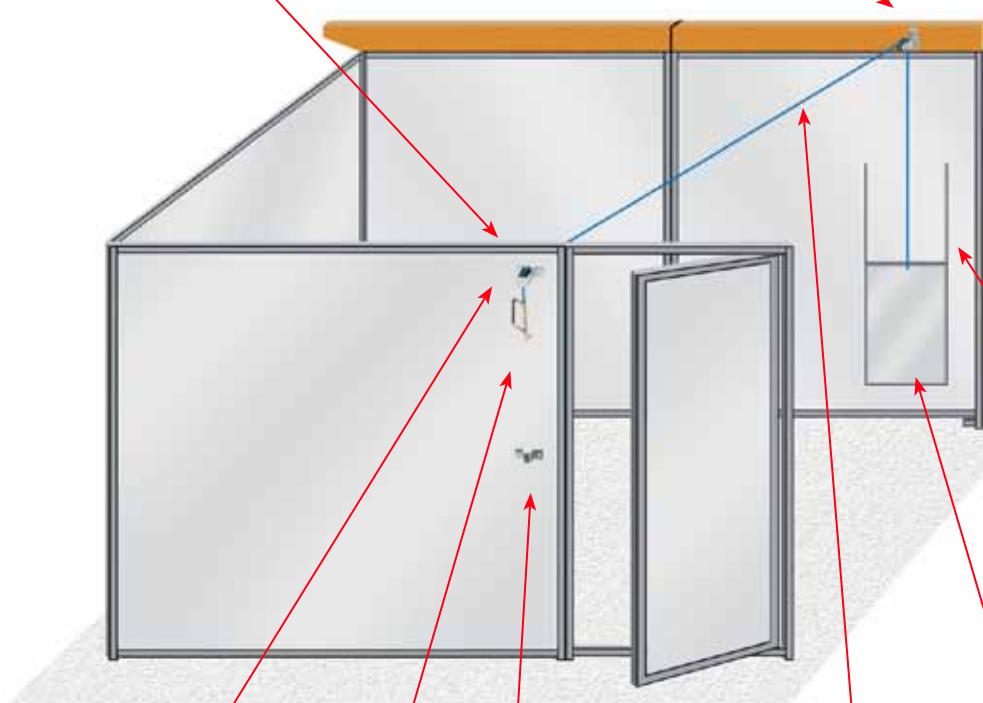

#### TRAPPE

Monter la trappe dans le côté nuit du chenil.

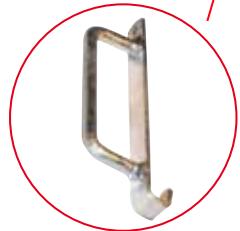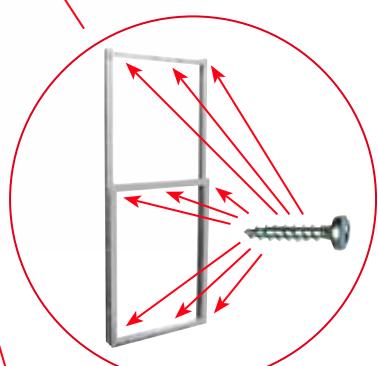


Fixer l'accroche de la poignée à mi-hauteur pour maintenir la trappe ouverte.



16

### BUTEE DE PORTE

Bloquer la porte en position ouverte au maximum sans qu'elle ne bute contre le cadre. Présenter le câble pour déterminer l'emplacement des trous de perçage. Percer les tubes de part en part avec un foret de 6 mm.  
**ATTENTION** : décentrer le perçage sur le tube de la porte afin d'éviter le couvre-joint métallique lors de la fermeture.

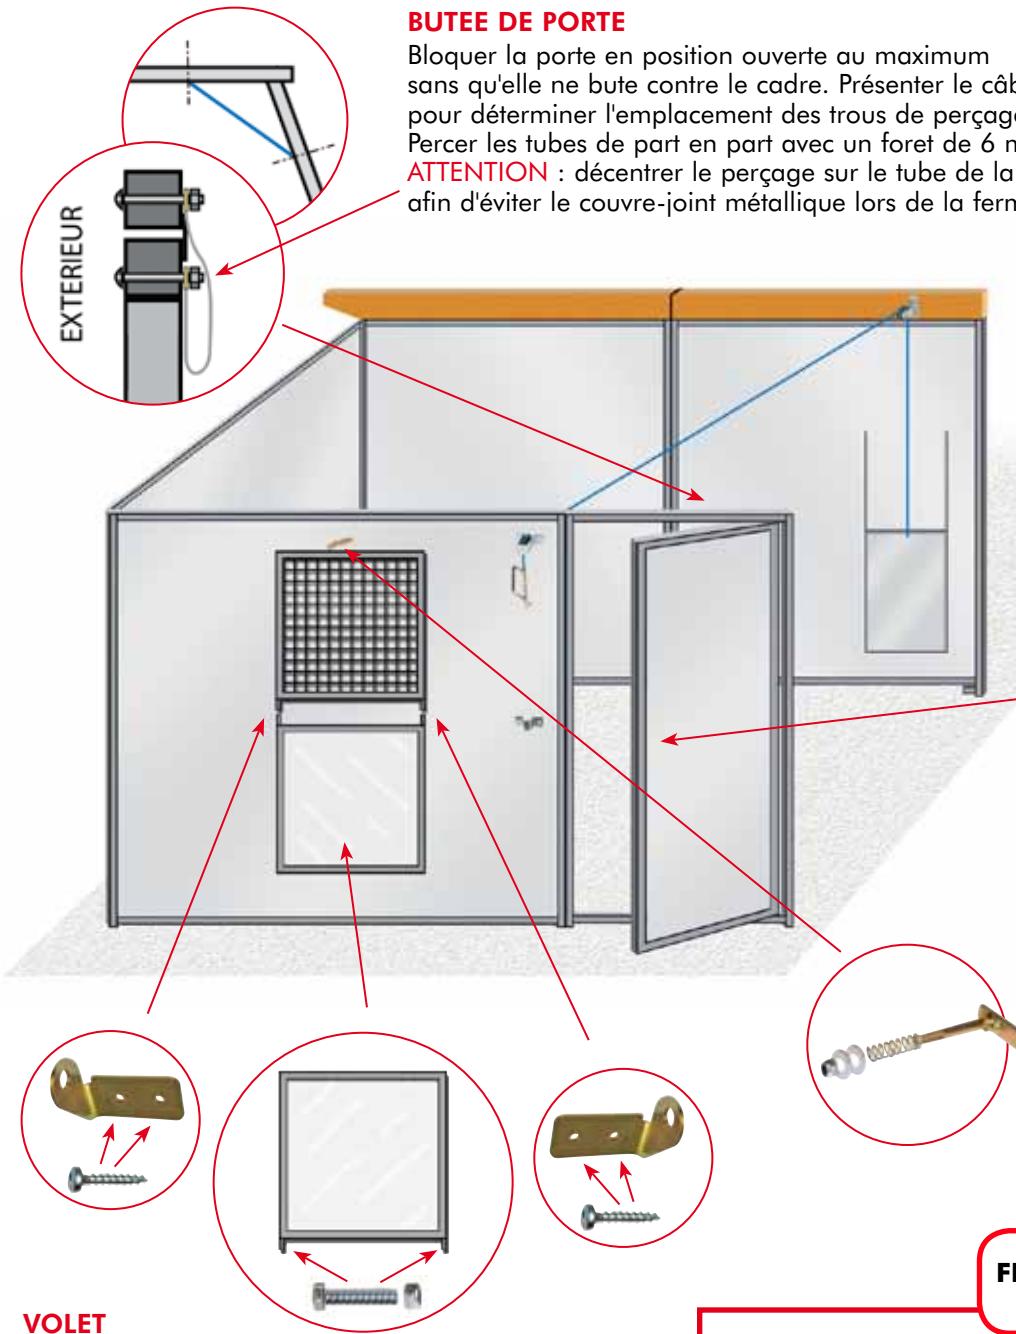

### VOLET

Fixer les charnières en respectant le sens de pause gauche/droite (idem photo) sous la fenêtre, en butée du cadre. L'espace entre charnières doit correspondre à la largeur du volet + 2 mm de jeu. Accrocher le volet avec les boulons à écrou frein.

### INFORMATIONS

Des traces de poudre blanche peuvent être visibles ou apparaître sur les cadres des panneaux galvanisés et donnent un aspect parfois peu esthétique. Ceci est un phénomène tout à fait normal appelé "rouille blanche" provoqué par l'oxydation naturelle du zinc en fonction des conditions climatiques à la sortie du bain de galvanisation. Ces traces disparaîtront assez rapidement avec le temps et n'altèrent en rien la qualité de la galvanisation. Des paillettes de galva peuvent également être constatées sur les mailles du grillage. Ces résidus de galvanisation se détacheront avec le temps. Malgré nos contrôles, quelques fines pointes de galva peuvent parfois subsister sur les mailles du grillage. Elles peuvent être supprimées facilement avec une lime ou cassées avec un objet métallique. Certains panneaux peuvent présenter un profil légèrement bombé. Ce phénomène est malheureusement incontrôlable. Il se produit lors de l'immersion dans le bain de galva à 450°.

16

### SERRURE

Poser le barillet depuis l'intérieur après avoir coupé la vis de blocage à la longueur désirée. Installer le carré et son fourreau, puis la poignée en boulonnant de l'intérieur.



### LOQUET

Percer un trou au dessus de la fenêtre au centre, à 2 cm environ, avec un foret de 8,5 mm. Installer le loquet en respectant l'ordre de montage des pièces (le panneau entre les deux rondelles).

17

### FINITIONS de fin de montage (à la charge du monteur)

- Ebavurer et éliminer les pointes éventuelles de galva sur le grillage.
- Effectuer les retouches de galva avec du zinc à froid\* sur d'éventuelles zones non protégées ou disgracieuses.
- Effectuer les raccords entre panneaux pleins en cas d'espaces trop importants à l'aide de silicone\* ou par pose de vis autoperceuses dans les tubes aux angles.
- Ajuster les serrures et butées de porte.
- Libérer éventuellement (selon souhait du client) un passage de mains plus important dans les portes grillagées pour faciliter la manipulation du verrou de l'intérieur à l'aide d'une meule, tout en veillant à ce que le chien ne puisse pas y passer le museau, limer les angles tranchants et effectuer les retouches de galva.
- Balayer et évacuer les copeaux de perçage sur la toiture et dans les gouttières.
- Balayer l'intérieur des courettes ainsi que la poussière de perçage.
- Nettoyer les panneaux CPRS à l'aide d'un chiffon humide.
- Evacuer l'ensemble des détritus d'emballage et de coupes.
- Installer les gamelles dans les supports et régler éventuellement le système de blocage de gamelles en écartant légèrement les taquets.

\*Zinc à froid et silicone non fourni.

## MONTAGE DE LA GOUTTIERE

- Enlever le film de protection sur chaque morceau de gouttière et sur le(s) raccord(s).
- Réglage de la longueur : la gouttière est composée de plusieurs morceaux reliés entre eux par un raccord coulissant permettant de l'ajuster à la toiture avec un débord de +2 cm de chaque côté du toit. L'assemblage de la gouttière s'effectue morceau après morceau sur le chenil.
- Positionner le morceau comportant le trou de la naissance (1) sur le panneau arrière avec un débord de 2 cm et maintenir en place à l'aide des clous fournis.
- Emboîter le raccord (3) sur le morceau (1).
- Emboîter le morceau suivant dans le raccord (3) sans aller en butée, maintenir avec une pince ou un serre-joint.
- Répétez l'opération avec le nombre de morceaux de gouttière restants.
- Ajuster l'ensemble de la gouttière à la longueur de la toiture avec un dépassement de 2 cm environ.
- Fixer la gouttière en totalité à l'aide des clous fournis.
- Effectuer l'étanchéité au(x) raccord(s) à l'aide de silicone transparent sur les jointures intérieures.
- Déposer un cordon de silicone sur le dessous de la collerette de la naissance (4) et la présenter à l'extrémité de la gouttière dans le trou prévu.
- Visser sur la naissance (4) la bague filetée (5) sous la gouttière et serrer suffisamment pour bien écraser le silicone.
- Introduire une vis autoforeuse (6) dans chaque collier (7), positionner dans l'axe du tube du cadre et fixer à l'aide d'une visseuse.
- Mettre la descente en place sur les colliers en serrant légèrement. Emboîter le coude (8) en partie basse.
- Poser le joint Acryl autocollant (9) sur la gouttière.

## POSE DES PANNEAUX DE TOITURE

- Disposer ensuite les panneaux de toiture conformément à la notice de montage du chenil, en laissant déborder l'arrière de 2 à 3 cm sur la gouttière.
- Continuer la fixation du toit selon les indications de la notice de montage.

## Chenil CPRS - Spécificités de montage

### GOUTTIERE pour toiture bac double peau isolé

